
HP Officejet Pro K8600 プリンタ シリーズ ューザー ガイド



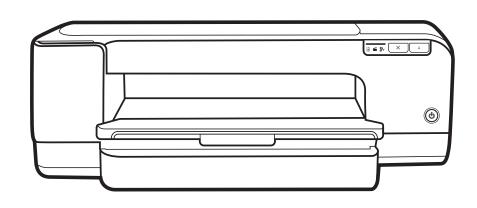

HP Officejet Pro K8600 プリンタ シリーズ ューザー ガイド



著作権情報

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

第 2 版 2008 年 03 月

著作権法により認められている場合を 除き、書面による事前の許可なく複 製、改変、翻訳することは禁じられて います。

本書に記載されている内容は事前の通知なしに変更されることがあります。 HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の明示的保証提定に記載されている内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるには校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved

本ソフトウェアをコピーおよび使用するライセンスは、本ソフトウェアまたは本機能について触れているか、参照しているすべての資料の中で、本ソフトウェアが "RSA Data Security, Inc. MD4 メッセージ ダイジェスト アルゴリズム" として識別されている場合に付与されます。

ライセンスは、派生物を作成および使用するためにも付与されます。ただし、このような派生物について触れているか、参照しているすべての資料の中で、その派生物が "RSA Data Security, Inc. MD4 メッセージダイジェスト アルゴリズムから派生" したものとして識別されていることが前提となります。

RSA Data Security, Inc. では、本ソフトウェアの商品性または特定の目的に対する本ソフトウェアの適合性に関し、一切の主張を行いません。 本ソフトウェアは、明示または黙示の保証を一切含まない、"現状のまま"の状態で提供されます。

これらの告知は、本書および本ソフト ウェアのすべての部分のコピーに含ま れている必要があります。

商標

Intel®, Pentium® は、米国やその他の 国における Intel Corporation またはそ の子会社の登録商標です。

Microsoft®、Windows®、Windows® XP、および Windows® Vista は、 Microsoft Corporation の米国における 登録商標です。

安全に関する情報



本製品を使用する際は常に基本的な安全上の予防措置を講じるようにしてください。発火や感電によるけがのリスクの引き下げにつながります。

- 1. HP プリンタ 付属の文書に記載されているすべての説明を読んで、十分に理解してください。
- 2. この製品を電源に接続するときは、必ずアース付きの電源コンセントを使用してください。 コンセントが接地されているかどうか不明の場合は、資格のある電気技術者にお尋ねくださ
- 3. 製品に表示されているすべての警告と手順に従ってください。
- 4. 本体のクリーニングを行う際はコンセントから外してから行ってください。
- 5. この製品を水気のある場所に設置したり、濡れた手で触ったりしないでください。
- 6. 本製品は安定した表面にしっかりと 設置してください。
- 7. 製品は、ライン コードを踏んだり またいだりして傷つけないように、保 護された場所に設置してください。
- 8. 製品が正常に動作しない場合は、 「<u>保守とトラブルシューティング</u>」を 参照してください。
- 9. お客様が修理可能なパーツは含まれていません。 修理については資格のあるサービス担当者にお問い合わせください。

目次

1	はじめに	
	本製品に関するその他のリソース	
	アクセシビリティ	
	デバイス各部の確認	
	前面図	
	コントロールパネル	
	背面図	12
2	アクセサリのインストール	
	両面印刷ユニットのインストール	14
3	デバイスの使用	
	印刷メディアの選択	15
	印刷メディアの選択と使用のヒント	15
	サポートされているメディアの仕様	17
	使用可能なサイズ	17
	使用可能な用紙の種類と重量	22
	最小余白の設定	24
	メディアのセット	25
	プリント設定の変更	29
	現在のジョブについてアプリケーションから設定を変更するには	
	(Windows)	30
	将来のジョブすべてについてデフォルトの設定を変更するには	
	(Windows)	
	設定を変更するには (Mac OS)	
	HP ソリューション センターの使用 (Windows)	
	後部手差し給紙口で印刷するには	
	両面印刷 (2 面印刷)	
	ページの両面に印刷する場合のガイドライン	
	両面印刷を実行するには (Windows)	
	自動両面印刷を実行するには (Mac OS)	
	特殊な用紙およびカスタムサイズのメディアの印刷	34
	特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに印刷するには	
	(Windows)	34

	特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに印刷するには (Mac	
	OS)	
	フチ無し印刷	
	フチ無し文書を印刷するには (Windows)	
	フチ無し文書を印刷するには (Mac OS)	37
	印刷ジョブのキャンセル	38
4	構成と管理	
-	デバイスの管理	39
	デバイスの監視	
	デバイスの管理	
	デバイス管理ツールの使用	
	埋め込み Web サーバ	
	埋め込み Web サーバを開くには	
	埋め込み Web サーバのページ	
	ツールボックス (Windows)	
	ツールボックスを開くには	
	ツールボックス タブ	
	HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS)	
	HP プリンタ ユーティリティを開くには	
	HP プリンタ ユーティリティのパネル	
	ネットワーク プリンタ セットアップ ユーティリティ (Mac OS)	
	HP Web Jetadmin ソフトウェア	
	HP インスタント サポート	
	セキュリティおよびプライバシー	
	HP インスタントサポートにアクセスするには	
	myPrintMileage	
	自己診断テスト ページの理解	
	ネットワーク設定ページ	
	デバイスの構成 (Windows)	56
	直接接続	56
	デバイス接続前にソフトウェアをインストールするには (推奨)	57
	ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続するには	57
	ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには	58
	ネットワーク接続	59
	ネットワークにデバイスをインストールするには	
	デバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインスト	
	ールするには	61

	[プリンタの追加] を使用してプリンタ ドライバをインストールするには	61
	るには	01
	るには	62
	デバイスの構成 (Mac OS)	
	ネットワークまたは直接接続でソフトウェアをインストールするに	00
	は	63
	ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには	
	ソフトウェアのアンインストールと再インストール	
_		
5	保守とトラブルシューティング サポートされているインク カートリッジ	60
	インク カートリッジの交換	
	プリントヘッドのメンテナンス	
	プリントヘッドの状態を確認するには	
	印刷品質診断ページを印刷するには	
	ライン フィード キャリブレーションを行うには	
	プリントヘッドをクリーニングするには	
	プリントヘッドの位置を調整するには	
	プリントヘッド コンタクトを手動でクリーニングするには	
	プリントヘッドを交換するには	
	印刷サプライ品の保管	
	インク カートリッジの保管	
	プリントヘッドの保管	
	トラブルシューティング ヒントとリソース	81
	印刷上の問題の解決	82
	デバイスの電源が突然切れる	82
	デバイスのすべてのランプがオンで点滅している	82
	デバイスが応答しない (何も印刷されない)	83
	デバイスがプリントヘッドを受け付けない	84
	印刷するのに長時間かかる	
	空白ページまたはページの一部だけが印刷される	
	ページの一部が印刷されない、または正しくない	
	テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない	
	ページの半分が印刷された後、用紙が排出される	
	印刷品質の不良と予期しないプリント結果	
	印刷品質が不良	
	無意味な文字が印刷される	
	インクがにじむ	90

	テキストまたはグラフィックスに印字ムラが出る	90
	印字が薄いか色が鮮やかでない	91
	カラーが白黒で印刷される	91
	間違った色で印刷される	91
	印刷結果のカラーがにじむ	92
	色が正しい位置に印刷されない	92
	テキストまたはグラフィックスの線やドットが欠落している	93
	給紙の問題の解決	93
	給紙問題が発生した場合	93
	本体の管理に関する問題の解決	
	埋め込み Web サーバを開くことができない	
	インストールの問題のトラブルシューティング	97
	ハードウェアの取り付けに関連する推奨事項	
	ソフトウェアのインストールに関連する推奨事項	98
	ネットワークの問題の解決	99
	メディア詰まりの除去	
	本体に詰まったメディアの除去	
	メディア詰まりを避けるためのヒント	102
6	コントロールパネルのランプ	
	コントロール パネルのランプ	
	ネットワークコネクタランプ	114
Α	HP サプライ品とアクセサリ	
	印刷サプライ品のオンライン注文	
	アクセサリ	
	サプライ品	
	インク カートリッジ	
	プリントヘッド	
	HP メディア	118
В	サポートおよび保証	
	Hewlett-Packard による限定保証	
	電子サポートの取得	
	HP テレフォン サポートの取得	
	電話をかける前の用意	
	サポート プロセス	
	電話による HP サポート	
	電話サポートの期間	
	電話サポート番号	123

目次

	電話でのご連絡	123
	電話サポート期間終了後のサポート	124
	追加保証オプション	124
	HP Quick Exchange Service	124
	製品をお送りいただくための準備	125
	製品をお送りいただく前のインク カートリッジとプリントヘッドの	
	取り外し	125
	製品の梱包	127
С	デバイスの仕様	
	物理的仕様	129
	プロセッサとメモリの仕様	
	システム要件	
	ネットワーク プロトコルの仕様	
	埋め込み Web サーバの仕様	
	印刷解像度	
	環境仕様	133
	電気仕様	133
	発生音量仕様 (エコノ モードでの印刷、ISO 7779 によるノイズ レベ	
	ル)	134
D	法規について	
	FCC 準拠声明	136
	韓国のユーザーに対する告知	
	日本のユーザーに対するVCCI (Class B) 準拠規定	
	日本のユーザーに対する電源コードに関する告知	
	RoHS に関する告知 (中国のみ)	
	毒性危険有害物質表	
	LED 表示に関する声明	
	規制モデル番号	
	適合宣言書	
	環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム	
	用紙の使用	140
	プラスチック	
	化学物質安全性データシート	
	リサイクルプログラム	
	HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム	
	EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理	

	_		
7		중리	1/12
ग	: 7	ポコ	

1 はじめに

このガイドでは、本製品の使用方法と問題の解決方法について詳しく 説明します。

- 本製品に関するその他のリソース
- アクセシビリティ
- ・ デバイス各部の確認

本製品に関するその他のリソース

本ガイドに含まれていない製品情報と詳細なトラブルシューティングリソースは、次のリソースから取得できます。

入手先	説明	場所
Readme ファイルと リリース ノート	最新情報とトラブル シューティング ヒン トが記載されていま す。	スターター CD に搭 載されています。
デバイス管理ツール (ネットワーク管理)	ステータス情報の表示、設定の変更、およびデバイスの管理が行えます。 詳細については、埋め込み Web サーバを参照してください。	接続されているコン ピュータから利用で きます。
ツールボックス (Microsoft® Windows®)	プリントヘッドの状態についての情報と、メンテナンスサービスへのアクセスが提供されます。 詳細については、ツールボックス (Windows)を参照してください。	通常、デバイス ソフ トウェアと共にイン ストールされます。
HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS)	プリント設定の構 成、機器の調整、プ リントヘッドのクリ	通常、デバイス ソフ トウェアと共にイン ストールされます。

(続き)

入手先	説明	場所
	ーニング、自己診断 テストページの別の オンライン注文、の オンラインは、 サインは サイト情報の が含まれ でいます。 詳細については、 ピリンタューティ Mac OS) 照してください。	
コントロール パネル	操作についてのステータス情報、エラー情報、および警告情報が表示されます。	詳細については、 <u>コ</u> ントロールパネルを 参照してください。
ログとレポート	生じたイベントにつ いての情報が提供さ れます。	詳細については、 <u>デ</u> <u>バイスの管理</u> を参照 してください。
自己診断テストページ	 製報。。。。。 製モシフア番けたカニンのののでは、 関名がアーーののでは、 おデリアが号けたカニンののでは、 おからがいますが、 おいようのでは、 おいかっかのできるのできる。 おいかっかのできる。 おいかっかのできる。 おいかっかのできる。 おいかった。 <li< td=""><td>詳細については、<u>自</u> <u>己診断テスト ページ</u> <u>の理解</u>を参照してく ださい。</td></li<>	詳細については、 <u>自</u> <u>己診断テスト ページ</u> <u>の理解</u> を参照してく ださい。

入手先	説明	場所
印字品質診断ページ	印字品質に影響を与える問題を診断し、 印刷出力を改善する ためにメンテナンス サービスを実行する 必要があるかどうか を判断できます。	詳細については、 <u>印</u> 刷品質診断ページを <u>印刷するには</u> を参照 してください。
HP Web サイト	最新のプリンタ ソフトウェア、製品およびサポート情報が提供されます。	www.hp.com/support www.hp.com
HP 電話サポート	HPの連絡先情報が一覧表示されます。 保証期間中は、このサポートは無料で提供されます。	詳細については、 <u>HP</u> <u>テレフォン サポート</u> <u>の取得</u> を参照してく ださい。
HP フォト イメージ ング ソフトウェアの ヘルプ	ソフトウェアの使用 方法についての情報 が提供されます。	
HP ソリューション センター (Windows)	デアンスリーメェトへ追ま で、スプーのでは、 で、、一をはいて、 で、、一をはいて、 で、、して、 で、、して、 で、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	通常、デバイス ソフ トウェアと共にイン ストールされます。

アクセシビリティ

本製品には、障害のある方でもご利用いただけるよう数々の機能が備えられています。

視覚

デバイス ソフトウェアは、お使いのオペレーティング システムのアクセシビリティ オプションと機能をご使用いただくことにより、視覚障害をお持ちの方にもご利用いただけます。 また、スクリーン リーダー、点字リーダー、ボイス ツー テキスト アプリケーションなどのテクノロジーもサポートしています。 色覚障害をお持ちの方のために、ソフトウェアとコントロール パネルで使われているカラー ボタンとタブには、該当の操作を表した簡単なテキストまたはアイコン ラベルが付いています。

移動性

移動が困難なユーザー向けには、デバイス ソフトウェア機能がキーボード コマンドを通じて実行できるようになっています。 ソフトウェアは StickyKeys、ToggleKeys、FilterKeys、および MouseKeys などのWindows アクセシビリティ オプションもサポートしています。 本製品のドア、ボタン、用紙トレイ、用紙ガイドなどは体力と到達範囲に制限があるユーザーでも操作できるようになっています。

サポート


本製品のアクセシビリティの詳細について、および製品のアクセシビリティに対する HP の取り組みについては、HP の Web サイト www.hp.com/accessibility をご覧ください。

Mac OS のアクセシビリティ情報については、Apple の Web サイト www.apple.com/accessibility をご覧ください。

デバイス各部の確認

- 前面図
- ・ コントロールパネル
- 背面図

前面図

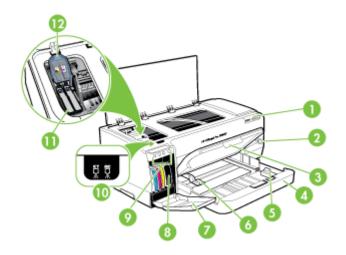

1	コントロール パネル
2	[電源] ボタンとランプ
3	排紙トレイ
4	トレイ 1
5	縦方向用紙ガイド
6	横方向用紙ガイド
7	インク カートリッジ カバー
8	インク カートリッジ
9	インク カートリッジ ランプ
10	プリントヘッド ランプ
11	プリント ヘッド
12	プリントヘッド ラッチ


コントロールパネル

コントロール パネル ランプの解釈についての詳細は、<u>コントロールパ</u>ネルのランプを参照してください。



1	用紙切れランプ
2	ドア開きランプ
3	紙詰まりランプ
4	[キャンセル] ボタン
5	[リジューム] ボタンとランプ

背面図

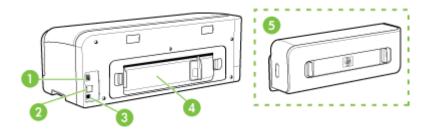

1	電源入力
2	Ethernet ネットワーク ポート (一部のモデル)
3	後部 USB (Universal Serial Bus) ポート
4	後部アクセス パネル (両面印刷ユニットのないモデル)

5

自動両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット、一部のモデルで使用可能)

2 アクセサリのインストール

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

両面印刷ユニットのインストール

両面印刷ユニットのインストール

営注記 この機能は、一部のモデルで使用できます。注文の詳細については、アクセサリを参照してください。

オプションの自動両面印刷ユニットを取り付けると、用紙の両面に自動的に印刷できます。 両面印刷ユニットの詳細については、<u>両面印刷(2面印刷)</u>を参照してください。

両面印刷ユニットを取り付けるには

- **1.** 背面アクセス パネルのボタンを押して、本体からパネルを外します。
- 2. 両面印刷ユニットを本体に取り付け、ロックされる位置まで押し込みます。 両面印刷ユニットを取り付けるときにユニットのボタンを押さないでください。ボタンは、本体から取り外すときに押します。



3 デバイスの使用

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 印刷メディアの選択
- ・ メディアのセット
- ・ プリント設定の変更
- HP ソリューション センターの使用 (Windows)
- ・ 後部手差し給紙口で印刷するには
- 両面印刷 (2 面印刷)
- 特殊な用紙およびカスタムサイズのメディアの印刷
- フチ無し印刷
- ・ 印刷ジョブのキャンセル

印刷メディアの選択

デバイスは、ほとんどのタイプのオフィス用メディアに印刷できるようデザインされています。 印刷メディアを大量に購入する前に、さまざまなタイプの印刷メディアをテストすることをお勧めします。 最適な印刷品質を得るには、HP メディアを使用してください。 HP メディアの詳細については、HP Web サイト (www.hp.com) にアクセスしてください。

- 印刷メディアの選択と使用のヒント
- <u>サポートされているメディアの仕様</u>
- ・ 最小余白の設定

印刷メディアの選択と使用のヒント

最適な結果を得るには、次のガイドラインに従ってください。

- 必ず、デバイスの仕様に準拠したメディアを使用してください。 詳細については、サポートされているメディアの仕様を参照してく ださい。
- トレイには、一度に1つのタイプのメディアしかセットしないでく ださい。
- 印刷面を下にし、トレイの右端と後端に用紙を合わせてメディアを セットします。詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してくだ さい。

- トレイにメディアを入れすぎないでください。詳細については、<u>サ</u>ポートされているメディアの仕様を参照してください。
- 用紙詰まり、プリント品質の低下、およびそれ以外の印刷の問題を 防ぐには、次のメディアを使用しないでください:
 - 複数の部分からなるフォーム
 - · 損傷したり曲がったり、しわのよったメディア
 - カットアウトや穴のあいたメディア
 - 厚いメディアや浮き彫りのあるメディア、またはインクをうまく受付けないメディア
 - 軽すぎたり簡単に伸びてしまうメディア

カードおよび封筒

- 表面がつるつるしていたり、糊がついている封筒や、留め金や窓がついた封筒は使用しないでください。また、縁が厚かったり、不揃いのもの、またそりやしわ、裂け目があるような封筒やカードも避けるようにします。
- 作りのしっかりした封筒を使用し、折り目がきちんとついていることを確認します。
- 折り返し片が上にくるようにして封筒をセットします。

フォトメディア

- 写真を印刷するには、[高画質] モードを使用します。 このモードでは、他のモードより印刷速度が遅くなり、コンピュータのメモリも多く必要になります。
- 印刷済みシートは、印刷するたびに取り出して乾かします。 乾い ていないメディアを積み重ねると、にじみが発生する場合があります。

OHP フィルム

- ざらざらの面が下になり、粘着テープがデバイス後部にくるようにして OHP フィルムを挿入します。
- OHP フィルムを印刷するには、**[きれい]** モードを使用します。 次 のページが排紙トレイに排出される前にインクが完全に乾くよう、 このモードでは乾燥時間が長くかかります。
- OHP フィルムは、印刷するたびに取り出して乾かします。乾いていないメディアを積み重ねると、にじみが発生する場合があります。

カスタムサイズのメディア

- デバイスでサポートされているカスタムサイズのメディアだけを 使用します。
- 使用しているアプリケーションでカスタム サイズのメディアをサポートしている場合は、文書を印刷する前に、アプリケーションでメディア サイズを設定します。 サポートされていない場合は、プリンタ ドライバでサイズを設定します。 既存の文書をカスタム サイズの用紙に印刷する場合は、正しく印刷するために文書の再フォーマットが必要になる場合があります。

サポートされているメディアの仕様

<u>使用可能なサイズ</u>および<u>使用可能な用紙の種類と重量</u>の表を使用して、デバイスで使用する正しいメディアと、そのメディアに利用できる機能を判断します。

- ・ 使用可能なサイズ
- 使用可能な用紙の種類と重量

使用可能なサイズ

② **注記** 両面印刷ユニットを利用できるのは、一部のモデルのみです。

用紙サイズ	トレイ1	後部手差 し給紙ト レイ	自動両面印刷ユニット
標準サイズのメディア			
U.S. レター (216 x 279 mm、 8.5 x 11 インチ)	~	~	~
216 x 330 mm (8.5 x 13 インチ)	~	~	~
U.S. リーガル (216 x 356 mm、8.5 x 14 インチ)	~	~	~
A4 (210 x 297 mm、8.3 x 11.7 インチ)	~	~	~
U.S. エグゼクティブ (184 x 267 mm、7.25 x 10.5 インチ)	~	~	~

(続き)

用紙サイズ	トレイ1	後部手差 し給紙ト レイ	自動両面印刷ユニット
U.S. ステートメント (140 x 216 mm、5.5 x 8.5 インチ)	~	~	
B5 (JIS) (182 x 257 mm、7.17 x 10.12 インチ)	~	~	~
A5 (148 x 210 mm、5.8 x 8.3 インチ)	~	~	
A3 (297 x 420 mm、11.7 x 16.5 インチ)	~	~	~
A3+ (330 x 297 mm、13 x 19 インチ)	~	~	~
A6 (105 x 148 mm、4.1 x 5.8 インチ)	~	~	
B4 (257 x 364 mm、10.1 x 14.3 インチ)	~	~	~
スーパーB (330 x 483 mm、 13 x 19 インチ)	~	~	~
フチ無しスーパーB (330 x 483 mm、13 x 19 インチ)	~	~	
タブロイド (279.4 x 431.8 mm、11 x 17 インチ)	~	~	~
バナー A3 (297 x 420 mm、 11.7 x 16.5 インチ)		~	
バナー A4 (210 x 297 mm、 8.3 x 11.7 インチ)		~	
バナー レター (215.9 x 279.4 mm、8.5 x 11 インチ)		~	
バナー タブロイド (279 x 432 mm、11 x 17 インチ)		~	

用紙サイズ	トレイ1	後部手差 し給紙ト レイ	自動両面印刷ユニット
往復ハガキ (148 x 200 mm、 7.9 x 5.8 インチ)	~	~	
パノラマ (101.6 x 254 mm、4 x 10 インチ)	~	~	
パノラマ (101.6 x 279.4 mm、 4 x 11 インチ)	~	~	
パノラマ (101.6 x 304.8 mm、 4 x 12 インチ)	~	~	
フチ無し(フォト)パノラマ (101.6 x 254 mm、4 x 10 イン チ)	~	~	
フチ無し(フォト)パノラマ (101.6 x 279.4 mm、4 x 11 イ ンチ)	~	~	
フチ無し(フォト)パノラマ (101.6 x 304.8 mm、4 x 12 イ ンチ)	~	~	
封筒			
米国 10 号封筒 (105 x 241 mm、4.13 x 9.5 インチ)	~	~	
Monarch 封筒 (98 x 191 mm、 3.88 x 7.5 インチ)	~	~	
HP グリーティング カード封 筒 (111 x 152 mm、4.38 x 6 イ ンチ)	~	~	
A2 招待状用封筒 (111 x 146 mm、4.37 x 5.75 インチ)	~	~	
DL 封筒 (110 x 220 mm、4.3 x 8.7 インチ)	/	~	

(続き)

用紙サイズ	トレイ1	後部手差 し給紙ト レイ	自動両面印刷 ユニット
C5 封筒 (162 x 229 mm、6.4 x 9 インチ)	~	~	
C6 封筒 (114 x 162 mm、4.5 x 6.4 インチ)	~	~	
封筒長形 3 号 (120 x 235 mm、4.7 x 9.3 インチ)	~	~	
封筒長形 4 号 (90 x 205 mm、 3.5 x 8.1 インチ)	~	~	
角形 2 号 (240 x 332 mm、 9.44 x 13.06 インチ)	~	~	
カード	-		
インデックス カード (76.2 x 127 mm、3 x 5 インチ)	~	~	
インデックス カード (102 x 152 mm、4 x 6 インチ)	~	~	
インデックス カード (127 x 203 mm、5 x 8 インチ)	~	~	
はがき* (100 x 148 mm、3.9 x 5.8 インチ)	~	~	
フチ無しハガキ* (100 x 148 mm、3.9 x 5.8 インチ)	~	~	
フォトメディア			
フォトメディア (76.2 x 127 mm、3 x 5 インチ)	~	~	
フォトメディア (102 x 152 mm、4 x 6 インチ)	~	~	
フォトメディア (5 x 7 インチ)	~	~	
フォト メディア (8 x 10 イン チ)	~	~	

用紙サイズ	トレイ1	後部手差 し給紙ト レイ	自動両面印刷 ユニット
フォト メディア (10 x 15 cm)	~	~	
L 判 (89 x 127 mm、3.5 x 5 インチ)	~	~	
フチ無しフォト メディア (102 x 152 mm、4 x 6 インチ)	~	~	
フチ無しフォト メディア (5 x 7 インチ)	~	~	
フチ無しフォト メディア (8 x 10 インチ)	~	~	
フチ無しフォト メディア (8.5 x 11 インチ)	~	~	
フチ無しフォト メディア (10 x 15 cm)	~	/	
フチ無しフォト A3 (297 x 420 mm、11.7 x 16.5 インチ)	~	~	
フチ無しフォト A4 (210 x 297 mm、8.3 x 11.7 インチ)	~	~	
フチ無しフォト A5 (148 x 210 mm、5.8 x 8.3 インチ)	~	~	
フチ無しフォト A6 (105 x 148 mm、4.1 x 5.8 インチ)	~	~	
フチ無しフォト B5 (182 x 257 mm、7.8 x 10.1 インチ)	~	~	
フチ無しフォト タブロイド (279.4 x 431.8 mm、11 x 17 インチ)	~	~	
フチ無しL判 (89 x 127 mm、 3.5 x 5 インチ)	~	~	
 それ以外のメディア			

それ以外のメティア

(続き)

用紙サイズ	トレイ1	自動両面印刷 ユニット
幅 76.2 ~ 330 mm、長さ 127 ~ 483 mm まで (幅 3 ~ 13 イ ンチ、長さ 5 ~ 19 インチま で) のカスタムサイズの用紙	~	

^{*} デバイスで使用できるのは、普通紙官製はがきおよびインクジェット用官製はがきのみです。フォト光沢官製はがきは使用できません。

使用可能な用紙の種類と重量


② **注記** 両面印刷ユニットを利用できるのは、一部のモデルのみです。

トレイ	種類	重量	容量
トレイ 1	用紙	60 ~ 130 g/m² (ボンド紙 16 ~ 36 ポンド)	普通紙 250 枚ま で (厚さ 25 mm ま たは 1 インチ)
	OHP 用紙		60 枚まで (厚さ 18 mm ま たは 0.71 イン チ)
	フォト メディア	280 g/m² まで (75 lb ボンド紙)	60 枚まで (厚さ 18 mm ま たは 0.71 イン チ)
	ラベル		60 枚まで (厚さ 18 mm ま たは 0.71 イン チ)
	封筒	75 ~ 90 g/m ²	15 枚まで

トレイ	種類	重量	容量
		(ボンド紙封筒 20 ~ 24 ポンド)	(厚さ 18 mm ま たは 0.71 イン チ)
	カード	200 g/m² まで	60 枚まで
		(インデックス カード 110 ポンド)	(厚さ 18 mm ま たは 0.71 イン チ)
後部手	用紙	60~130 g/m ²	1枚
差し給 紙トレ イ		(ボンド紙 16 ~ 36 ポンド)	
·	OHP フィルム		
	フォト用紙	280 g/m² まで	
		(75 lb ボンド紙)	
	ラベル		
	封筒	75~90 g/m²	
		(ボンド紙封筒 20 ~ 24 ポンド)	
	カード	200 g/m² まで	
		(インデックス カ ード 110 ポンド)	
両面印 刷ユニ	用紙	0.3 mm ² まで (0.012 インチ)	該当せず
ット		(0.012 1 2))	
排紙トレイ	使用可能なすべての メディア		普通紙 150 枚ま で (テキスト印 刷)

最小余白の設定

文書の余白は、縦方向に指定された余白以上に設定する必要があります。

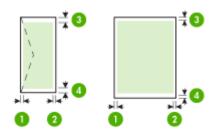

メディア	(1) 左余白	(2) 右余白	(3) 上部余 白	(4) 下部 余白*
U.S. レター U.S. リーガル A4 U.S. エグゼクティブ U.S. ステートメント 8.5 x 13 インチ B5 A5 カード カスイン フォトメディア ストダート ストダー ストダー	3.3 mm (0.13 イ ンチ)	3.3 mm (0.13 イ ンチ)	3.3 (0 チ 注面ニ(デ用す用上小12 (0 チでばせm 13 13) 記印ッ部ルで)中部余m8以けり。m イ 両ユ モ利ま使、最は ンれま	ン 注面ニ(デ用す用下小12 が に が に に に に に に に に に の に に の に に の に に の に の に の に の に の に の に の に の に の に に の に の に の に の に の に の に の に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
はがき A3 * A3+ *	5 mm (0.20 イ ンチ)	5 mm (0.20 イ ンチ)	20 mm (0.79 イン チ)	20 mm (0.79 イ ンチ)

メディア	(1) 左余白	(2) 右余白	(3) 上部余 白	(4) 下部 余白*
B4 * スーパー B * タブロイド *			注面ニ(デ用す用上小20(チでばせ記印ッ部ルで)中部余m9以けり。両ユーモ利ま使、最はーンれまま	注面ニ(デ用す用下小20(フ上れま記印ッ部ルで)中部余m7.チでばせ両月のでき使はの白mイリななんのユーモ利ま使、最はイ以けり。
封筒	3.3 mm	3.3 mm	16.5 mm	16.5 mm
	(0.13 イ	(0.13 イ	(0.65 イン	(0.65 イ
	ンチ)	ンチ)	チ)	ンチ)
パノラマ	3.3 mm	3.3 mm	3.3 mm	3.3 mm
	(0.13 イ	(0.13 イ	(0.13 イン	(0.13 イ
	ンチ)	ンチ)	チ)	ンチ)

^{*} Windows を実行中のコンピュータでこの余白を設定するには、プリンタ ドライバの **[詳細]** タブをクリックし、**[余白の最小化]** を選択します。

メディアのセット

このセクションには、デバイスにメディアをセットする手順が記載されています。

トレイ1(メイン トレイ)にメディアをセットするには

1. 排紙トレイを持ち上げます。



- 2. 印刷面を下にしてトレイの右端に沿ってメディアを挿入します。メディアの東がトレイの右端と後端に沿い、トレイのラインからはみ出さないよう確認します。
 - 営 注記 デバイスが印刷しているときには、用紙をセットしないでください。
- 3. メディア ガイドをトレイにスライドさせ、セットしたメディア サイズにあわせて位置を調整します。次に、排紙トレイを下げます。




4. 排紙トレイの延長部を引き出します。




小さい用紙をセットするには

- ② **注記** カードストックなど厚紙を印刷する場合は、後部手差し給紙口を使用できます。詳細については、<u>後部手差し給紙口で印刷するには</u>を参照してください。
- 1. 排紙トレイを持ち上げ、給紙トレイから用紙を取り出します。
- 2. 印刷面を下にして、給紙トレイの右端に沿って用紙の束を奥まで挿入します。用紙の束は用紙ガイドの高さを超えないようにしてください。

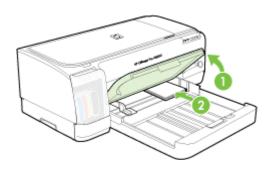

- 3. 開始位置から終了位置まで時計回りで90度を移動して、小さい用紙ガイドを開きます。
- **4.** 用紙ガイドの上にあるボタンを押して、用紙の端に当たって 止まるまでガイドを右へスライドさせます。
- 5. 給紙トレイのロックを押して、小さい用紙ガイドが用紙の端 に当たって止まるまでトレイをスライドさせます。 トレイを


スライドさせながら、小さい用紙ガイドは用紙の端に触れる まで伸ばします。

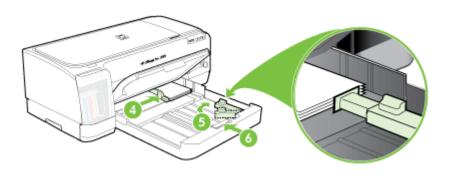

- 6. 排紙トレイを下げます。
- 7. 印刷する場合は、プリンタ ドライバから適切な用紙の種類と サイズを選択してください。詳細については、<u>サポートされ</u> ているメディアの仕様を参照してください。


後部手差し給紙口をセットするには

 両面印刷ユニットが取り付けられている場合は、ユニットを 取り外して後部アクセスドアをセットします。



- ② **注記** 後部アクセスドアが見つからない場合は、印刷ジョブをキャンセルし、メイントレイで印刷してください。 詳細は印刷ジョブのキャンセルを参照してください。
- 2. 印刷ジョブを送信します。
- 3. リジューム ランプが点滅するのを待ちます。

4. 給紙口を持ち上げて、用紙ガイドを必要な用紙の幅までスライドさせます。



- 5. 1枚の用紙を印刷面を上にして、給紙口の左側に沿って挿入します。用紙は自動的にデバイスにセットされます。
- 6. 🖟 (リジューム ボタン) を押して、印刷します。
- 7. 1ページ以上印刷する場合は、1枚の用紙を挿入するたびに **(1)** (リジューム ボタン) を押して、印刷してください。

プリント設定の変更

プリント設定 (用紙のサイズや種類) は、アプリケーション、またはプリンタ ドライバから変更できます。 アプリケーションから加えた変更は、プリンタ ドライバから加えた変更に優先します。 ただし、アプリケーションを終了すると、ドライバで設定がデフォルトに戻ります。

② **注記** プリント ジョブすべてにプリント設定を設定するには、プリンタ ドライバで変更を加えます。

Windows のプリンタ ドライバ機能の詳細については、プリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。 特定のアプリケーションから印刷する方法については、そのアプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

- <u>現在のジョブについてアプリケーションから設定を変更するには</u> (Windows)
- 将来のジョブすべてについてデフォルトの設定を変更するには (Windows)
- 設定を変更するには (Mac OS)

現在のジョブについてアプリケーションから設定を変更するには (Windows)

- 1. 印刷する文書を開きます。
- 2. [ファイル] メニューの [印刷] をクリックし、[設定]、[プロパティ]、または [基本設定] をクリックします (使用するアプリケーションに応じて、異なるオプションがあります)。
- 3. 設定を変更し、[OK] をクリックし、[印刷]、または類似のコマンドをクリックします。

将来のジョブすべてについてデフォルトの設定を変更するには (Windows)

1. [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
-または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

- プリンタ アイコンを右クリックし、[プロパティ]、[文書デフォルト]、または [詳細設定] を選択します。
- 3. 設定を変更して、[OK] をクリックします。

設定を変更するには (Mac OS)

- 1. [ファイル] メニューの [用紙設定] をクリックします。
- 2. 用紙サイズなど、必要な設定を変更して、[OK] をクリックします。
- 3. [ファイル] メニューの [プリント] をクリックして、プリンタ ドライバを開きます。
- **4.** 用紙タイプなど、必要な設定を変更して、[**OK**] または [**プリント**] をクリックします。

HP ソリューション センターの使用 (Windows)

HP ソリューション センターからは、印刷設定の変更、サプライ品の 注文、オンスクリーン ヘルプへのアクセスができます。

HP ソリューション センター で使用できる機能は、取り付けたデバイスによって異なります。 HP ソリューション センター は、選択したデバイスに関連するアイコンを表示するようにカスタマイズされます。

選択したデバイスに特定の機能が搭載されていない場合、その機能の アイコンは HP ソリューション センター に表示されません。

コンピュータ上の HP ソリューション センター にアイコンが 1 つも表示されない場合は、ソフトウェアのインストール中にエラーが発生していることもあります。そのような状況を修正するには、Windowsのコントロール パネルを使用して、ソフトウェアを完全にアンインストールしてから再インストールします。

後部手差し給紙口で印刷するには

1枚、または数枚の写真、封筒や用紙を印刷する場合には、通常の用紙を給紙トレイにそのままセットして、後部手差し給紙口を使用することができます。

後部手差し給紙口は直線的な用紙経路を使用し、カードストックなど 厚紙 (280 g/m² まで) を 1枚ずつ印刷するように設計されています。 手 差し給紙口でサポートされる用紙の種類に関しては、<u>サポートされて</u> いるメディアの仕様を参照してください。

後部手差し給紙口からの印刷は、2つの手順をふんで行われます。 1) ソフトウェア設定の変更、および 2) 用紙のセットです。 後部手差し 給紙口のセットの詳細については、メディアのセットを参照してください。

営注記 両面印刷ユニットが取り付けられているときに後部手差し給紙口を使って印刷するには、両面印刷ユニットを取り外して、後部アクセスドアをセットしてください。

ソフトウェア設定 (Windows) を変更するには

- 1. プリンタドライバを開きます。
- 2. [用紙/品質] タブをクリックします。
- **3. [給紙方法]** ドロップダウン リストから手差しオプションを選択します。
- 4. それ以外の任意の設定を変更し、[OK] をクリックします。
- 5. 文書を印刷します。

ソフトウェア設定 (Mac OS) を変更するには

- 1. [ファイル] をクリックし、[用紙設定] をクリックします。
- 2. 用紙サイズを選択して [OK] をクリックします。

- 3. [ファイル] をクリックし、[印刷] をクリックします。
- 4. [用紙の種類/品質] パネルを開きます。
- 5. [用紙] パネルで、用紙ソースを選択します。
- 6. それ以外の任意の設定を変更し、[印刷] をクリックします。

両面印刷 (2 面印刷)

オプションの自動両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット) を使って自動的に行うか、またはメディアを裏返してデバイスに再度給紙することにより、手動でメディアの両面に印刷できます。

- ページの両面に印刷する場合のガイドライン
- 両面印刷を実行するには (Windows)
- 自動両面印刷を実行するには (Mac OS)

ページの両面に印刷する場合のガイドライン

- 必ず、デバイスの仕様に準拠したメディアを使用してください。 詳細については、サポートされているメディアの仕様を参照してく ださい。
- アプリケーション、またはプリンタ ドライバで両面印刷オプションを指定します。
- OHP フィルム、封筒、フォト用紙、光沢のあるメディア、60 g/m² (ボンド紙 16 ポンド) 未満の用紙、または 105 g/m² (ボンド紙 28 ポンド) を超える用紙には、両面印刷をしないでください。 これらの種類のメディアを使用すると、メディア詰まりが発生する場合があります。
- レターヘッド、あらかじめ印刷された用紙、ウォーターマークやパンチ穴のついた用紙などの両面に印刷する場合は、用紙の挿入方向に注意してください。 Windows を実行しているコンピュータから印刷すると、メディアの最初の面から印刷されます。 Mac OS を実行しているコンピュータから印刷すると、2番目の面が先に印刷されます。 表の面を下に向けてメディアをセットします。

- 両面印刷でメディアの片面に印刷されると、インクが乾燥するまで、デバイスは用紙を保留して待機します。 インクが乾燥すると、用紙はデバイスに再度給紙され、2番目の面が印刷されます。 印刷が完了すると、用紙は排紙トレイに排出されます。 印刷が完了するまで、用紙に触れないでください。
- サポートされているカスタムサイズのメディアの両面に印刷するには、用紙を裏返して再度、デバイスに給紙します。詳細については、サポートされているメディアの仕様を参照してください。

両面印刷を実行するには (Windows)

- 1. 適切なメディアをセットします。 詳細については、<u>ページの</u> <u>両面に印刷する場合のガイドライン</u>および<u>メディアのセット</u> を参照してください。
- 2. 両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認してください。 詳細については、<u>両面印刷ユニットのインストールを参照してください。</u>
- 3. 文書を開いた状態で、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックし、[設定]、[プロパティ]、または [基本設定] をクリックします。
- 4. [機能] タブをクリックします。
- **5. [両面印刷]** ドロップダウン リストを選択します。 自動両面印刷を行うには、**[自動]** が選択されていることを確認します。
- 6. 文書の画面上のレイアウトに合うように各ページを自動的にサイズ変更するには、[レイアウトの保存] が選択されていることを確認します。 このオプションをクリアすると、不要な改ページが挿入されることがあります。
- 7. 綴じ込み方法に応じて、[上綴じ] チェック ボックスをオンまたはオフにします。 綴じ込み例については、プリンタ ドライバのグラフィックスを参照してください。
- 8. 必要に応じて、[**綴じ込みレイアウト**] ドロップダウン リスト から綴じ込みレイアウトを選択します。
- 9. その他の設定を変更し、[OK] をクリックします。
- 10.文書を印刷します。

自動両面印刷を実行するには (Mac OS)

- 1. 適切なメディアをセットします。詳細については、<u>ページの</u> <u>両面に印刷する場合のガイドライン</u>および<u>メディアのセット</u> を参照してください。
- 2. 両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認してください。詳細については、<u>両面印刷ユニットのインスト</u>ールを参照してください。
- 3. [ファイル] メニューの [プリント] をクリックします。
- 4. [両面印刷] パネルを開きます。
- 5. 両面に印刷するオプションを選択します。
- 6. 適切なアイコンをクリックして、綴じ方向を選択します。
- 7. その他の設定を変更し、[プリント] をクリックします。

特殊な用紙およびカスタムサイズのメディアの印刷

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- <u>特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに印刷するには</u> (Windows)
- 特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに印刷するには (Mac OS)

特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに印刷するには (Windows)

- **1.** 適切なメディアをセットします。詳細については、<u>メディア</u> のセットを参照してください。
- 文書を開いた状態で、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックし、[設定]、[プロパティ]、または [基本設定] をクリックします。
- 3. [機能] タブをクリックします。
- **4. [サイズ]** ドロップダウン リストからメディア サイズを選択します。

カスタム サイズのメディアを設定するには:

- a. ドロップダウン リストから [カスタム] を選択します。
- b. 新しいカスタム サイズの名前を入力します。
- c. [幅] と [高さ] ボックスで寸法を入力し、[保存] をクリックします。

- d. **[OK]** を 2 回クリックして、[プロパティ]、または [基本設定] ダイアログ ボックスを終了します。 ダイアログ ボックスを再度開きます。
- e. 新しいカスタム サイズを選択します。
- **5.** 用紙の種類を選択するには:
 - a. [詳細] を [用紙の種類] ドロップダウン リストからクリック します。
 - b. 任意のメディア タイプをクリックして、[OK] をクリック します。
- **6. [用紙ソース]** ドロップダウン リストからメディア ソースを選択します。
- 7. その他の設定を変更し、[OK] をクリックします。
- 8. 文書を印刷します。

特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに印刷するには (Mac OS)

- 適切なメディアをセットします。詳細については、メディア のセットを参照してください。
- 2. [ファイル] メニューの [用紙設定] をクリックします。
- 3. メディア サイズを選択します。
- 4. カスタム サイズのメディアを設定するには:
 - a. [カスタム サイズの管理] を [用紙サイズ] プルダウン メニューでクリックします。
 - b. [新規] をクリックし、[用紙サイズ名] ボックスにサイズの 名前を入力します。
 - c. [幅] と [高さ] ボックスで寸法を入力し、必要に応じて余白を設定します。
 - d. [完了] または [OK] をクリックし、[保存] をクリックします。
- 5. [ファイル] メニューで [ページ設定] をクリックし、新しいカスタム サイズを選択します。
- 6. [OK] をクリックします。
- 7. [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。
- 8. [用紙の取り扱い] パネルを開きます。

- 9. [排紙先の用紙サイズ] の下にある [用紙に合わせて調節] タブをクリックし、カスタマイズされた用紙サイズを選択します。
- **10**.それ以外の任意の設定を変更し、[**OK**] または [**印刷**] をクリックします。

フチ無し印刷

フチ無し印刷を使用すると、特定のフォト メディア タイプおよび一部 の標準サイズの用紙の端まで印刷することができます。

② **注記** ソフトウェア アプリケーションでファイルを開き、画像サイズを割り当てます。 画像サイズが、その画像を印刷するメディアのサイズに合っていることを確認します。

この機能には、**[印刷機能のショートカット]** タブからアクセスすることもできます。 プリンタ ドライバを開き、**[印刷機能のショートカット]** タブを選択し、この印刷ジョブのドロップダウン リストから印刷機能のショートカットを選択します。

- フチ無し文書を印刷するには (Windows)
- フチ無し文書を印刷するには (Mac OS)

フチ無し文書を印刷するには (Windows)

- **1.** 適切なメディアをセットします。詳細については、メディアのセットを参照してください。
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. アプリケーションからプリンタ ドライバを開きます。
 - a. [ファイル] をクリックし、[印刷] をクリックします。
 - **b**. [プロパティ]、[設定]、または **[基本設定]** をクリックします。
- 4. [機能] タブをクリックします。
- 5. **[サイズ]** ドロップダウン リストからメディア サイズを選択します。
- 6. [フチ無し印刷] チェックボックスを選択します。
- 7. [用紙ソース] ドロップダウン リストからメディア ソースを選択します。
- 8. [用紙の種類] ドロップダウン リストからメディアのタイプを 選択します。

- 9. 写真を印刷する場合は、[印刷品質] ドロップダウン リストから [高画質] を選択します。 または、[最大 dpi] を選択します。この場合、最適な印刷品質を得るために最大解像度 4800 x 1200 dpi* による印刷が可能になります。
 - *最大解像度 4800 x 1200 dpi は入力データ解像度を 1200 dpi に設定し、カラー印刷した場合 この設定では、一時的に大量のハードディスク容量 (400 MB 以上) が使用されることがあり、印刷に時間がかかります。
- 10.その他の印刷設定を変更し、[OK] をクリックします。
- 11.文書を印刷します。
- **12.**切り取りタブ付きのフォトメディアに印刷した場合は、タブを切り取って、文書を完全にフチ無しにします。

フチ無し文書を印刷するには (Mac OS)

- 1. 適切なメディアをセットします。詳細については、<u>メディア</u> <u>のセット</u>を参照してください。
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. [ファイル] をクリックし、[用紙設定] をクリックします。
- **4.** フチ無しメディアのサイズを選択して **[OK]** をクリックします。
- 5. [ファイル] をクリックし、[印刷] をクリックします。
- 6. [用紙の種類/品質] パネルを開きます。
- 7. [用紙] タブをクリックし、[用紙の種類] ドロップダウン リストから用紙の種類を選択します。
- 8. 写真を印刷する場合は、[品質] ドロップダウン リストから [高画質] を選択します。 または、[最大 dpi] を選択します。 この場合、最大解像度 4800 x 1200 dpi* による印刷が可能に なります。
 - *最大解像度 4800 x 1200 dpi は入力データ解像度を 1200 dpi に設定し、カラー印刷した場合この設定では、一時的に大量のハードディスク容量 (400 MB 以上) が使用されることがあり、印刷に時間がかかります。
- 9. メディア ソースを選択します。 厚いメディアまたはフォト メディアに印刷する場合は、手差しオプションを選択しま す。

- **10**.その他の設定値を選択した後、**[プリント]** をクリックします。
- **11.**切り取りタブ付きのフォトメディアに印刷した場合は、タブを切り取って、文書を完全にフチ無しにします。

印刷ジョブのキャンセル

以下の方法を使用して印刷ジョブをキャンセルできます。

コントロールパネル: **×**[キャンセル] ボタン を押します。これにより、現在処理中のジョブがクリアされます。処理待機中のジョブには影響しません。

Windows: コンピュータ画面の右下端に表示されているプリンタ アイコンをダブルクリックします。 印刷ジョブを選択し、キーボードの 削除 キーを押します。

Mac OS: [プリンタ設定ユーティリティ] でプリンタをダブルクリックします。 印刷ジョブを選択して [保留] をクリックし、[削除] をクリックします。

4 構成と管理

このセクションは、デバイスを管理する管理者および担当者を対象としています。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- デバイスの管理
- デバイス管理ツールの使用
- ・ 自己診断テストページの理解
- ネットワーク設定ページ
- <u>デバイスの構成 (Windows)</u>
- デバイスの構成 (Mac OS)
- <u>ソフトウェアのアンインストールと再インストール</u>

デバイスの管理

次は、デバイス管理に使用する一般的なツールの一覧です。これらの ツールへのアクセスと使用方法については、<u>デバイス管理ツールの使</u> 用を参照してください。

営注記 手順によっては他の方法もあります。

Windows

- デバイスのコントロール パネル
- 埋め込み Web サーバ
- プリンタドライバ
- · HP Web Jetadmin
 - 学 注記 HP Web Jetadmin ソフトウェアの詳細については、HP
 Web Jetadmin ソフトウェアを開いて付属文書を参照してください。
- ツールボックス
- myPrintMileage
 - 営注記 myPrintMileage の詳細については、myPrintMileage Web サイトを参照してください。

Mac OS

- ・ デバイスのコントロール パネル
- ・ 埋め込み Web サーバ
- HP プリンタ ユーティリティ
- ・ デバイスの監視
- ・ デバイスの管理

デバイスの監視

このセクションには、デバイスの監視手順が記載されています。

使用するツール	入手できる情報
コントロール パネル	処理中のジョブのステータス、デバイスの操作ステータス、およびインク カートリッジとプリントヘッドのステータスについての情報を取得します。
埋め込み Web サーバ	・プリンタス情報: 左をフリンタスをない。 「情報」 タブラ が で で で で で で で で で で で で で で で で で で
ツールボックス (Windows)	インク カートリッジ情報: [推定 インク レベル] タブをクリックし てインク レベル情報を表示し、 スクロールして [カートリッジの

使用するツール	入手できる情報
	詳細] ボタンを表示します。 [カートリッジの詳細] ボタンをクリックし、交換インク カートリッジと有効期限に関する情報を表示します。*
HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS)	インク カートリッジ情報: [情報とサポート] パネルを開き、[サプライ品ステータス] をクリックします。*

^{*}表示されるインクレベルは推定値です。実際の値とは異なる場合があります。

デバイスの管理

このセクションには、デバイスの管理と設定の変更についての情報が 記載されています。

使用するツール	操作内容
埋め込み Web サーバ	 埋め込み Web サーバのパスワードの設定: [設定] タブをクリックし、左枠から [セキュリティ] をりょうである。 デバイスのメンテナンス作業の実行: [設定] タブをクリックします。 言語または国/地域: [設定] タブをクリックします。 ネットワーク構成を設定する: [ネットワーキング] タンをクリックします。 スットワーキング] タンをクリックします。

(続き)

使用するツール	操作内容
	 サプライの注文: 任意のタブで、[サプライ用品の注文] ボタンをクリックし、画面の指示に従います。 サポート: 任意のタブで、[サポート] ボタンをクリックし、画面の指示に従います。
ツールボックス (Windows)	デバイスのメンテナンス作業の実 行: [サービス] タブをクリックしま す。
HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS)	デバイスのメンテナンス作業の実 行: [情報とサポート] パネルを開 き、実行する作業のボタンをクリッ クします。

デバイス管理ツールの使用

次の表は、デバイス管理に使用する一般的なツールの一覧です。

- 埋め込み Web サーバ
- ツールボックス (Windows)
- <u>HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS)</u>
- ネットワーク プリンタ セットアップ ユーティリティ (Mac OS)
- HP Web Jetadmin ソフトウェア
- <u>HP インスタント サポート</u>
- myPrintMileage

埋め込み Web サーバ

デバイスがネットワークに接続されている場合、埋め込み Web サーバを使用してコンピュータからステータス情報の表示、設定の変更、およびデバイスの管理などを行うことができます。

- 営 注記 埋め込み Web サーバのシステム必要条件のリストについては、埋め込み Web サーバの仕様を参照してください。 パスワードが必要となり、制限される設定もいくつかあります。 インターネットに接続しなくても、埋め込み Web サーバを開いて使用できます。ただし、一部の機能は使用できません。
- 埋め込み Web サーバを開くには
- 埋め込み Web サーバのページ

埋め込み Web サーバを開くには

埋め込み Web サーバは、次の方法で開くことができます。

- 営 注記 HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) から埋め込み Web サーバを開くには、デバイスがネットワークに接続され、IP アドレスが割り当てられている必要があります。
- Web ブラウザ: コンピュータでサポートされている Web ブラウザで、デバイスに割り当てられている IP アドレスを入力します。 例えば、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。 http://123.123.123.123 デバイスの IP アドレスは、ネットワーク設定ページに表示されています。詳細については、<u>ネットワーク設定ページ</u>を参照してください。

埋め込み Web サーバを開いた後、お気に入りに保存すると、後からすばやく開くことができます。

- Windows タスクバー: HP Digital Imaging Monitor アイコンを右クリックし、表示するデバイスをポイントし、[ネットワーク設定 (EWS)] をクリックします。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS): [プリンタ設定] パネルで、[その他の設定] をクリックし、[埋め込み Web サーバを開く] ボタンをクリックします。

埋め込み Web サーバのページ

埋め込み Web サーバには、製品情報を表示したりデバイス設定を変更できるページがあります。 ページには、別の E-サービスへのリンクも含まれています。

ページ/ボタン	内容
ベージ/ボダン	
[情報] ページ	デバイス、インク サプライ品と使用 状況についてのステータス情報、お よびデバイス イベント (エラーなど) のログが表示されます。
[設定] ページ	デバイスに構成された設定が表示され、これらの設定を変更できます。 紙詰まりが生じたときなど、何らかの注意を要する状態になったときに、電子メールを送信するように設定できます。また、お客様への請求書やサプライ品の管理のために、ずイスの使用状況をトラッキングすることもできます。
[ネットワーキング] ページ	ネットワーク ステータスとデバイス に構成されたネットワーク設定が表 示されます。これらのページは、デ バイスがネットワーク接続されてい る場合にしか表示されません。
[サポート] および [サプライ の注文] ボタン	[サポート] ボタンは、HP Instant Support、myPrintMileage などの E-サービスを含む、多くのサポートサービスを提供します。 詳細については、HP インスタントサポート および myPrintMileage を参照してください。 [サプライ用品の注文] ボタンで、サプライ品のオンライン注文に接続できます。

ツールボックス (Windows)

ツールボックスでは、デバイスのメンテナンス情報が提供されます。

- 営 注記 コンピュータがシステム要件を満たしている場合、ツールボックスは、フルインストールオプションを選択してスタータ CDからインストールできます。
- ツールボックスを開くには
- ・ ツールボックス タブ

ツールボックスを開くには

- HP ソリューション センター で、[設定] メニューをクリックし、 [印刷設定] をポイントして、[プリンタ ツールボックス] をクリック します。
- システム トレイの [HP Digital Imaging Monitor] を右クリックし、 デバイスをポイントして、[プリンタ ツールボックスの表示] をクリックします。
- プリンタプロパティから、[印刷設定]、[機能またはカラータブ]、 [プリンタ サービス] の順にクリックします。

ツールボックス タブ

ツールボックスには、次のタブが含まれます。

タブ	内容
推定インク レベル	・ インク量情報: 各カートリッジの 予想インク量が表示されます。
	注記 表示されるインク残量は予 測でしかありません。 実際のイン ク残量とは異なる場合がありま す。
	オンライン ショップ: デバイス の印刷サプライ品をオンラインで 注文できる Web サイトにアクセ スできます。

(続き)

タブ	内容
	 電話による注文: デバイスのサプライ品を注文するための電話番号が表示されます。 一部の国/地域では電話番号が表示されません。 カートリッジの詳細: 取り付けられたインクカートリッジの注文番号と有効期限が表示されます。
情報	プリンタの情報: myPrintMileage へのリンクが提供され、デバイス ハードウェアとプリントヘッドの状態の情報が表示されます。 [情報] タブには次のオプションがあります。 ・ ハードウェア情報 ・ myPrintMileage (インストールしている場合) ・ HP Instant Support (HP インスタント サポート)
サービス	 PQ (印字品質) 診断ページの印刷: デバイスの印字品質に影響を与える問題を診断できます。 詳細については、印刷品質診断ページを印刷するにはを参照してください。 自己診断テストページの印刷: デバイスの自己診断テストページには デバイスの自己診断テストページは デバイスの自己診断テストページは で印刷できます。 このページは では、とサプライ品についての情報が表示されます。 詳細については、自己診断テストページの理解を参照してください。

タブ	内容
	• プリント ヘッド位置調整: プリントヘッドの位置調整についての指示が記載されています。 詳細については、プリントヘッドの位置を調整するにはを参照してください。
	・ プリントヘッドのクリーニング: プリントヘッドのクリーニングに ついての指示が記載されていま す。 詳細については、プリントへ ッドをクリーニングするにはを参 照してください。
	 ラインフィードキャリブレーション: ラインフィードキャリブレーションを実行できます。詳細については、ラインフィードキャリブレーションを行うにはを参照してください。
	コントロールパネルの言語: 自己診断テストページなどのレポートの印刷に使用する言語を設定できます。

HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS)

HP プリンタ ユーティリティには、印刷設定の構成、デバイスのキャリブレーション、プリントヘッドのクリーニング、自己診断テスト ページの印刷、サプライ品のオンライン注文、および Web サイトのサポート情報の検索などのツールが含まれています。

- HP プリンタ ユーティリティを開くには
- HP プリンタ ユーティリティのパネル

HP プリンタ ユーティリティを開くには

- [Finder] の [Go] メニューから、[コンピュータ] を選択します。
- 2. [ライブラリ] を選択し、[プリンタ] を選択します。

- 3. [HP] を選択して [ユーティリティ] を選択し、[HP Printer Selector] を選択します。
- **4.** デバイスを選択して [ユーティリティの起動] をクリックします。

HP プリンタ ユーティリティのパネル

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 情報とサポートパネル
- プリンタ設定パネル

情報とサポート パネル

- サプライ品詳細: 現在装着されているプリントヘッドとインクカートリッジについての情報が表示されます。
- サプライ製品情報: インク カートリッジの交換オプションを示します。
- **デバイス情報**: デバイスのモデル番号とシリアル番号についての情報が表示されます。 デバイスの自己診断テスト ページを印刷することもできます。このページにはデバイスとサプライ品についての情報が表示されます。詳細については、<u>自己診断テスト ページ</u>の理解を参照してください。
- **印刷品質診断ページ**: デバイスの印字品質に影響を与える問題を 診断できます。詳細については、<u>印刷品質診断ページを印刷するに</u> はを参照してください。
- **クリーニング**: プリントヘッドのクリーニングについての指示が 記載されています。詳細については、<u>プリントヘッドをクリーニン</u> グするにはを参照してください。
- 位置調整: プリントヘッドの位置調整についての指示が記載されています。詳細については、<u>プリントヘッドの位置を調整するには</u>を参照してください。
- ラインフィードキャリブレーション: ラインフィードキャリブレーションを実行できます。詳細については、ラインフィードキャリブレーションを行うにはを参照してください。
- **コントロール パネルの言語**: 自己診断テスト ページなどのレポートの印刷に使用する言語を設定できます。
- **HP サポート**: HP Web サイトにアクセスし、デバイスのサポート、デバイスの登録、および使用済みのプリント サプライ品の返品とリサイクルについての情報を表示できます。

プリンタ設定パネル

- **トレイの設定**: トレイのデフォルト 用紙の種類とサイズを設定します。
- **その他の設定**: 埋め込み Web サーバを起動してネットワーク設定を変更します。 ネットワーク接続のための IP 設定を行います。

ネットワーク プリンタ セットアップ ユーティリティ (Mac OS)

このツールにより、デバイスのネットワーク設定を行うことができます。 ネットワーク ロケーション名とワイヤレス モードなどのワイヤレス設定、および TCP/IP アドレス、ルーター、サブネット マスクなどのワイヤ設定を行うことができます。

ネットワーク プリンタ セットアップ ユーティリティを開くには

- [Finder] の [Go] メニューから、[コンピュータ] を選択します。
- 2. [ライブラリ] を選択し、[プリンタ] を選択します。
- 3. [HP] を選択して [ユーティリティ] を選択し、[ネットワーク プリンタ セットアップ ユーティリティ] を選択します。
- **4.** 画面の指示に従って、デバイスのネットワーク設定を行います。

HP Web Jetadmin ソフトウェア

HP Web Jetadmin ソフトウェアは、HP と HP 以外のネットワーク周 辺機器のインストール、設定 (個別またはバッチ モードの両方)、ステータスのモニタリング (サプライ品のレベルも含む)、リモート診断の実行、トラブルシューティングなどを行う Web ベースの管理ソリューションです。

このソフトウェアをインストールすると、標準 Web ブラウザを使用 してイントラネット内ならどこからでもアクセスできます。 詳細およ びソフトウェアのダウンロードについては、<u>www.hp.com/go/</u> webjetadmin を参照してください。

HP インスタント サポート

HP インスタントサポートは、Web ベースのトラブルシューティングツールのスイートです。 印刷に関する問題の識別と診断をすばやく行い、解決するのに役立ちます。

HP インスタントサポートでは、プリンタに関する次の情報を提供します。

- トラブルシューティングのヒントへの簡単なアクセス: お使いの プリンタにカスタマイズされたヒントを提供します。
- **特定のデバイス エラーの解決**: お使いのデバイス固有のエラーの解決に役立つ情報へすぐにアクセスできます。
- プリンタドライバ更新の通知: プリンタドライバが更新された場合に通知します。 HP インスタントサポートのホームページにメッセージが表示されます。メッセージ内のリンクをクリックすると、 HP Web サイトのダウンロードセクションに直接アクセスします。
- ・ インクおよびメディアの使用量の管理 (myPrintMileage): デバイスのサプライ品の使用状況を管理し、予想するのに役立ちます。
- セキュリティおよびプライバシー
- HP インスタントサポートにアクセスするには

セキュリティおよびプライバシー

HP インスタントサポートを使用する場合は、プリンタの詳細な情報 (シリアル番号、エラー状態、ステータスなど) を HP に送信します。 HP は、お客様のプライバシーを尊重し、この情報を HP Online Privacy Statement (welcome.hp.com/country/us/en/privacy.html) の規定に従って管理します。

営 注記 HP に送信されるすべてのデータを確認するには、使用している Web ブラウザの [表示] メニューから、[ソース] (Internet Explorer または Opera の場合) または [ページ ソース] (Netscape または Mozilla Firefox の場合) を選択します。

HP インスタントサポートにアクセスするには

- ツールボックス (Windows): [情報] タブをクリックし、[HP インスタントサポート] をクリックします。
- 埋め込み Web サーバ: [サポート] タブをクリックし、[HP インスタントサポート] をクリックします。
 - 営 注記 [サポート] ボタンはすべてのページに表示されます。
- ② **注記** HP インスタントサポートを開くのに使用した Web ページは ブックマークを付けないでください。 このサイトにブックマークを 付け、そのブックマークを使用してサイトに接続すると、 ページに は現在の情報が表示されません。

myPrintMileage

myPrintMileage は HP が提供するサービスで、デバイスの使用状況をトラッキングおよび予想し、サプライ品注文を計画する手助けとなります。

myPrintMileage を使用するには、以下を実行しなければなりません:

- インターネット接続
- プリンタが接続されていること

myPrintMileage Web サイトでは、使用したインク量、ブラックとカラーインクのどちらを多く使用するか、および残りのインク量で印刷できる予想ページ数などの印刷の分析結果を確認できます。

myPrintMileage にアクセスするには

- 埋め込み Web サーバ: [サポート] ボタンをクリックし、 [myPrintMileage] をクリックします。
 - 営 注記 [サポート] ボタンはすべてのページに表示されます。
- ツールボックス (Windows): [情報] タブをクリックし、 [myPrintMileage] をクリックして画面の指示に従います。
- Windows タスクバー: Windows のタスクバーにある [HP Digital Imaging] アイコンを右クリックし、表示するデバイスを選択し、 [myPrintMileage] をクリックします。

② 注記 myPrintMileage を開くのに使用した Web ページはブックマークを付けないでください。このサイトにブックマークを付け、そのブックマークを使用してサイトに接続すると、ページには現在の情報が表示されません。

自己診断テスト ページの理解

自己診断テスト ページを使用して現在のデバイス情報、インク カートリッジ ステータス、プリントヘッドの状態を表示し、問題のトラブルシューティングと両面印刷ユニットなどのオプショナル アクセサリのインストールを確認します。

HP に連絡する場合は、電話をする前に自己診断テスト ページを印刷 すると役立ちます。




- 1. プリンタの情報: プリンタ情報(製品名、モデル番号、シリアル番号、およびファームウェア バージョン番号など)、取り付けられているアクセサリ(両面印刷ユニットなど)、およびトレイとアクセサリから印刷されたページ数が表示されます。
- 2. インク カートリッジの状態: インクの推定残量レベル (グラフィックスによって表示)、パーツ番号、およびインク カートリッジの有効期限が表示されます。
 - 営注記表示されるインク残量は予測でしかありません。実際のインク残量とは異なる場合があります。
- 3. プリントヘッドの状態: プリントヘッドの状態、パーツ番号、最初に取り付けられた日付、およびプリントヘッドの保証期限日、累計インク使用量が表示されます。プリントヘッドのステータス オプションは次のとおりです。良好、正常、および交換です。ステータスが '正常' である場合は印字品質を監視する必要がありますが、プリントヘッドを交換する必要はありません。ステータスが '交換' である場合は、プリントヘッドを交換するまでデバイスは機能しないため、交換します。

自己診断テスト ページを印刷するには

- ツールボックス (Windows): [サービス] タブをクリックし、[自己 診断テスト ページの印刷] をクリックします。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS): [デバイス情報] を [情報とサポート] パネルからクリックし、[設定ページの印刷] をクリックします。
- 埋め込み Web サーバ: [設定]タブの左枠で [レポート] をクリックし、ドロップ ダウン リストから [セルフテスト レポート] を選択し、[適用] ボタンをクリックします。

ネットワーク設定ページ

ネットワーク設定ページには、デバイスのネットワーク設定が表示されます。

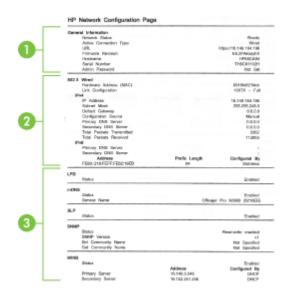

1. 一般情報: ネットワークの現在のステータスと接続タイプに関する情報と、埋め込み Web サーバの URL やデバイスのハードウェア アドレスなど、それ以外の情報が表示されます。 ネットワーク ステータス: この設定は、印刷可能かオフラインのどちらかです。設定が オフラインの場合、IP が DNS サーバによって割当てられている、またはネゴシエートされて

- いるか、または AutoIP またはネットワークが利用できないことを表します。
- 2. 802.3 ワイヤ: ホスト名、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、サーバー、およびサービス名など、有線ネットワークおよびデバイスの設定についての情報が表示されます。[設定方法] フィールドも含まれ、デバイスがピア ツー ピア ネットワークに接続されている場合は [AutoIP]、デバイスに IP アドレスが割当てられている場合やデバイスが DHCP サーバによって設定される場合は [DHCP] と表示されます。
- 3. ネットワーク ステータス: LPD、mDNS、SLP、SNMP、および WINS が有効であるか無効であるかを表示されます。
 - LPD (Line Printer Daemon) とは、各種の TCP/IP システム にインストールされるラインプリンタのスプーリング・サ ービスに関係するプロトコルとプログラムのことです。
 - mDNS (Multicast Domain Name System) サービスは主に、 従来の DNS サーバーが使用されていない小規模なネット ワークで (UDP ポート 5353 を介した) IP アドレスと名前 の解決に使用されます。
 - SLP (Service Location Protocol) はインターネットの標準的 なネットワーク プロトコールで、ネットワーク アプリケーションがエンタープライズ ネットワークのネットワーク サービスの存在、位置、および構成を発見するようにフレームワークを提供します。
 - SNMP (Simple Network Management Protocol) は、デバイス管理のために、ネットワーク管理アプリケーションが使用します。このデバイスは、IP ネットワーク上のSNMPv1 プロトコルをサポートします。
 - WINS (Windows Internet Naming Service) サーバーは、ネットワークコンピュータおよびデバイスに、IP アドレスと名前解決サービスを提供します。

ネットワーク設定ページを印刷するには

- **コントロール パネル**: このページを印刷するには、操作パネルの ★ を3 秒間押してください。
- 埋め込み Web サーバ: [設定] タブをクリックし、左枠で [レポート] をクリックし、ドロップ ダウン リストから [ネットワーク設定ページ] を選択し、「適用] ボタンをクリックします。

デバイスの構成 (Windows)

デバイスを直接コンピュータに接続することも、ネットワーク上で他のユーザとデバイスを共有することもできます。

営 注記 インストール プログラムを実行するには、お使いのコンピュータに Microsoft Internet Explorer 6.0、またはそれ以降がインストールされていなければなりません。

また、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista または Windows Server 2003 にプリンタ ドライバをインストールするに は、管理者権限がなければなりません。

デバイスをセットアップする際、HPではソフトウェアをインストールした後でデバイスを接続するようお勧めしています。これは、インストールプログラムにより設定が簡単になるためです。 ただし、ケーブルを最初に接続した場合は、ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続するにはを参照してください。

直接接続

USB ケーブルを使用して、デバイスをお使いのコンピュータに直接接続できます。

営 注記 デバイス ソフトウェアをインストールして Windows を実行しているコンピュータにデバイスを接続した場合、デバイス ソフトウェアを再インストールしなくても USB ケーブルを使用して同じコンピュータに別のデバイスを接続できます。

デバイスを設定する際、HPではソフトウェアをインストールした後でデバイスを接続するようお勧めします。これは、インストールプログラムにより設定が簡単になるためです。ただし、ケーブルを最初に接続した場合は、ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続するにはを参照してください。

デバイス接続前にソフトウェアをインストールするには(推奨)

- 1. 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 CD のメニューが自動的に起動します。 CD メニューが自動的に起動しない場合は、スタータ CD のセットアップ アイコンをダブルクリックします。
- **3.** CD メニューで **[インストール]** をクリックし、画面の指示に 従って操作します。
- 4. 画面の指示に従って、デバイスの電源を入れ、USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続します。 コンピュータ画面に [新しいハードウェアの検出] ウィザードが表示され、[プリンタ] フォルダにデバイスのアイコンが作成されます。
- ② **注記** デバイスを使用する必要があるときに、後から USB ケーブルを接続することもできます。

ローカル共有ネットワークとして知られている単純なネットワークを使用して、デバイスを別のコンピュータと共有することもできます。 詳細については、<u>ローカル共有ネットワークでデバイスを共有</u>するにはを参照してください。

ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続するには

デバイス ソフトウェアのインストール前にデバイスをコンピュータに接続した場合、画面に [新しいハードウェアの検出] ウィザードが表示されます。

② 注記 デバイスの電源を入れた場合は、インストール プログラム実行中にデバイスの電源を切ったり、ケーブルをデバイスから外さないでください。 これに従わないとインストール プログラムが完了しません。

- [新しいハードウェアの検出] ダイアログ ボックスにプリンタ ドライバを検索する方法が示されたら、[詳細] オプションを 選択して [次へ] をクリックします。
 - 営 注記 [新しいハードウェアの検出]ウィザードでドライバの 自動検索が実行されないようにしてください。
- 2. ドライバ位置を指定するチェックボックスを選択し、それ以外のチェックボックスがチェックされていないことを確認します。
- 3. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 CD メニューが 表示された場合は、CD メニューを閉じます。
- **4.** スタータ CD のルート ディレクトリの場所を指定し (D: など)、**[OK]** をクリックします。
- 5. [次へ] をクリックし、画面の指示に従います。
- 6. [完了] をクリックして [新しいハードウェアの検出] ウィザード を閉じます。 ウィザード が自動的に インストール プログラムを開始します (時間がかかることがあります)。
- 7. インストール プロセスを完了します。
- ② 注記 ローカル共有ネットワークとして知られている単純なネットワークを使用して、デバイスを別のコンピュータと共有することもできます。詳細については、ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するにはを参照してください。

ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには

ローカル共有ネットワークでは、デバイスは選択したコンピュータ (サーバ) の USB コネクタに直接接続され、他のコンピュータ (クライアント) と共有されます。

② 注記 ローカル接続されたデバイスを共有する場合は、最新のオペレーティング システムを使用しているコンピュータをサーバとして使用してください。 例えば、Windows XP を実行しているコンピュータと別のバージョンの Windows を実行しているコンピュータがある場合、Windows XP を実行しているコンピュータをサーバとして使用します。

この構成は、小規模なグループの場合や使用量が少ない場合にのみ 使用してください。 多くのユーザーが共有デバイスに印刷すると、接続されているコンピュータの速度は遅くなります。

- [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
 -または-
 - [スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。
- 2. デバイスのアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてから [共有] タブをクリックします。
- 3. デバイスを共有するためのオプションを選択し、デバイスの 共有名を入力します。
- **4.** 他のバージョンの Windows を使用するクライアント コンピュータとデバイスを共有するには、**[追加ドライバ]** をクリックして、それぞれのバージョンのドライバをインストールできます。 スタータ CD が CD ドライブに挿入されていなければなりません。

ネットワーク接続

デバイスにネットワーク機能がある場合、デバイスをネットワークに直接接続してネットワーク環境で共有できます。 このタイプの接続では、埋め込み Web サーバを使用してネットワーク上のどこからでもデバイスを管理できます。

営 注記 インストール プログラムを実行するには、お使いのコンピュータに Microsoft Internet Explorer 6.0、またはそれ以降がインストールされていなければなりません。

お使いのタイプのネットワークにインストール オプションを選択します:

- クライアント/サーバ・ネットワーク: ネットワークに専用プリント サーバとして機能しているコンピュータがある場合、デバイスソフトウェアをサーバにインストールしてから、クライアントコンピュータにインストールします。 詳細については、ネットワークにデバイスをインストールするにはおよびデバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールするにはを参照してください。 この方法では、デバイスのすべての機能を共有することはできません。 クライアント コンピュータでは、デバイスによる印刷のみ実行できます。
- ピアツーピアネットワーク: ピアツーピアネットワークがある場合(専用プリントサーバのないネットワーク)、デバイスを使用するコンピュータにソフトウェアをインストールします。詳細については、ネットワークにデバイスをインストールするにはを参照してください。

また、Windows で **[プリンタの追加]** ウィザードを使用すると、両方のタイプのネットワークでネットワーク プリンタに接続することもできます。 詳細については、[プリンタの追加] を使用してプリンタ ドライバをインストールするにはを参照してください。

ネットワークにデバイスをインストールするには

次のようなネットワーク シナリオでは、以下の手順を使用してデバイス ソフトウェアをインストールします。

ピア ツー ピア ネットワークがある場合 (専用プリント サーバのない ネットワーク)

- デバイスのネットワーク ポートから保護カバーを取り外し、 デバイスをネットワークに接続します。
- プリンタ サーバとして機能するコンピュータ システム上で実行中のサードパーティ製のファイアウォールおよびアプリケーションをすべて閉じます。
- 3. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 CD のメニューが自動的に起動します。 CD メニューが自動的に起動しない場合、コンピュータの CD ドライブを開き、[Setup.exe] をダブルクリックします。
- **4.** CD メニューで **[インストール]** をクリックし、画面の指示に 従います。

- 5. **[接続の種類]** 画面で **[ワイヤード ネットワーク/ワイヤレス]** を 選択し、**[次へ]** をクリックします。
- 6. 画面の指示に従って、インストールを完了します。
- ② **注記** Windows クライアント コンピュータとデバイスを共有するには、デバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールするにはおよびローカル共有ネットワークでデバイスを共有するにはを参照してください。

デバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールするには

プリント サーバとして機能しているコンピュータにプリンタ ドライバ をインストールすると、印刷機能を共有できます。 ネットワーク デバイスを使用する個々の Windows ユーザーは、それぞれのコンピュータ (クライアント) にソフトウェアをインストールする必要があります。

クライアントコンピュータは、次の方法でデバイスに接続できます。

- [プリンタ] フォルダで、**[プリンタの追加]** アイコンをダブルクリックし、ネットワークインストールに関する説明に従います。詳細については、[プリンタの追加] を使用してプリンタドライバをインストールするにはを参照してください。
- ネットワーク上のデバイスの位置を参照し、[プリンタ] フォルダに プリンタをドラッグします。
- デバイスを追加し、ネットワーク上の INF ファイルからソフトウェアをインストールします。 スタータ CD の INF ファイルは、CD のルート ディレクトリに格納されています。

[プリンタの追加] を使用してプリンタ ドライバをインストール するには

- 1. [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。 -または-
 - [スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。
- プリンタの追加] をダブルクリックし、[次へ] をクリックします。

- [ネットワーク プリンタ] または [ネットワーク プリンタ サーバ] を選択します。
- **4. [次へ]** をクリックします。
- 5. 次のいずれかの操作を行います。 共有デバイスのネットワーク パスまたはキュー名を入力し、 [次へ] をクリックします。 プリンタ モデルを選択するプロンプトが表示されたら、[ディスク使用] をクリックします。 [次へ] をクリックし、共有プリンタの一覧からデバイスを選択します。
- **6. [次へ]** をクリックし、画面の説明に従ってインストールを完了します。

IPV6 専用ネットワーク環境で、ソフトウェアをインストールするには

デバイスを IPV6 専用ネットワーク上で、Windows XP または Windows Vista 搭載のコンピュータに接続する場合は、プリンタ ドライバをインストールする際の指示にしたがってください。

営注記 スターター CD からデバイス ソフトウェアをインストールしようとすると、デバイスを見つけることができず、ソフトウェアの設定を完了できません。

注記 IPv6 専用ネットワーク環境では、プリンタ ドライバだけが利用可能となります。 ツールボックスやソリューションセンターなど、その他のソフトウェアの機能は使用できません。

Windows XP にデバイスのドライブをインストールするには

- 1. HP デバイスをネットワークに接続します。
- 2. スターター CD の util\ipv6 フォルダから、HP 標準 TCP/IP ポート モニタをインストールします。
 - ② **注記** デバイスが特定されないことを示すダイアログ ボックスが表示された場合は、次へをクリックしてください。
- **3.** デバイスからネットワーク設定ページを印刷し、IP アドレス を取得します。 詳細は<u>ネットワーク設定ページ</u>を参照してく ださい。

- **4.** Windows では、[プリンタの追加] ウィザードで、ローカルプリンタを作成し、HP 標準 TCP/IP ポートを選択します。
- **5.** 指示されたら、ネットワーク構成ページに記載されている HP デバイス の Stateless IPv6 アドレスを入力します。 例: 2001:DB8:1::4A50:33GFF:FE32:3333。
 - 営 注記 IPv6 専用ネットワーク環境で、Windows XP を実行している場合は、デバイスの状態を確認できません。

Windows Vista にプリンタ ドライバをインストールするには

- **1. [スタート]、[ネットワーク]** の順にクリックします。
- インストールしているデバイスを右クリックして [インストール] をクリックします。
- 3. プリンタ ドライバに関するプロンプトが表示されたら、スターター CD のルート レベルを選択します。

デバイスの構成 (Mac OS)

USB ケーブルを使用して一台の Macintosh コンピュータにデバイスを接続することも、ネットワーク上で他のユーザとデバイスを共有することもできます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- <u>ネットワークまたは直接接続でソフトウェアをインストールするに</u> は
- ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには

ネットワークまたは直接接続でソフトウェアをインストールするには

- **1.** USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続します。
- 2. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 デスクトップの CD アイコンをダブルクリックし、設定アイコンをダブルクリックします。 また、スタータ CD でインストーラ フォルダを検索することもできます。

- 3. [ソフトウェアのインストール] をクリックし、画面の指示に 従います。
- **4.** 必要に応じて、デバイスを別の Macintosh コンピュータ ユーザと共有します。
 - 直接接続の場合: デバイスを別の Macintosh コンピュータ ユーザと共有します。 詳細については、<u>ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには</u>を参照してください。
 - ネットワーク接続の場合: ネットワーク上でデバイスを 使用する個々の Macintosh ユーザーは、それぞれのコンピュータ (クライアント) にデバイス ソフトウェアをインストールする必要があります。

ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するには

デバイスを直接接続した場合でも、ローカル共有ネットワークとして 知られている単純なネットワークを使用して、デバイスを別のコンピュータと共有することもできます。この構成は、小規模なグループの 場合や使用量が少ない場合にのみ使用してください。多くのユーザー が共有デバイスに印刷すると、接続されているコンピュータの速度は 遅くなります。

Mac OS 環境でデバイスを共有するための基本的な必要条件:

- Macintosh コンピュータは TCP/IP によりネットワーク上で通信しなければならず、IP アドレスが必要となります。 (AppleTalk はサポートされていません。)
- 共有されるデバイスは、ホスト Macintosh コンピュータ上の内蔵 USB ポートに接続する必要があります。
- 共有デバイスを使用するホスト Macintosh コンピュータとクライア ント Macintosh コンピュータの両方にデバイス共有ソフトウェアが インストールされ、デバイス ドライバまたはデバイス PPD がイン ストールされている必要があります。 (インストール プログラムを 実行して、デバイス共有ソフトウェアと関連のヘルプ ファイルを インストールできます。)

USB デバイス共有についての詳細は、Apple Web サイト (<u>www.apple.com</u>)、またはコンピュータの Apple Macintosh Help を参照してください。

Mac OS を実行中のコンピュータでデバイスを共有するには

- 1. デバイスに接続されているすべての Macintosh コンピュータ (ホストおよびクライアント) のプリンタ共有をオンにします。 使用している OS のバージョンに応じて、次のいずれか の操作を行います。
 - Mac OS 10.3: [システム環境設定] を開き、[プリントとファックス] をクリックし、[プリンタをほかのコンピュータと共有する] チェック ボックスをオンにします。
 - Mac OS 10.4: [システム環境設定] を開き、[プリントとファックス] をクリックし、[共有] タブをクリックし、[これらのプリンタをほかのコンピュータと共有する] チェックボックスをオンにし、共有するプリンタを選択します。
- 2. ネットワーク上の他の Macintosh コンピュータ (クライアント) から印刷するには、次の手順に従います。
 - a. 印刷するドキュメントで、[ファイル] をクリックし、[用紙 設定] を選択します。
 - b. [対象プリンタ] の横にあるドロップダウン メニューで、 [共有プリンタ] を選択し、使用するデバイスを選択します。
 - c. [用紙サイズ] を選択し、[OK] をクリックします。
 - d. ドキュメントで、[ファイル] をクリックし、[プリント] を 選択します。
 - e. [プリンタ] の横にあるドロップダウン メニューで、[共有 プリンタ] を選択し、使用するデバイスを選択します。
 - f. 必要に応じて追加の設定を行い、[プリント] をクリックします。

ソフトウェアのアンインストールと再インストール

インストールが不完全な場合、またはソフトウェア インストール画面 で指示される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールする必要が あります。 デバイスのアプリケーション ファイルをコンピュータから 単に削除するだけでは不十分です。 デバイス付属のソフトウェアをイ

ンストールしたときに追加されたアンインストール ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してください。

ソフトウェアのアンインストール方法は、Windows コンピュータの場合は3種類、Macintosh コンピュータの場合は1種類あります。

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 1

- 1. お使いのコンピュータからデバイスの接続を解除します。 ソフトウェアの再インストールが完了するまで、デバイスをコンピュータに接続しないでください。
- 2. [電源] ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。
- 3. Windows タスクバーで、[スタート] をクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次に、[HP] を選択し、アンインストールするデバイスを選択して、[アンインストール] をクリックします。
- 4. 画面上の指示に従って操作してください。
- 5. 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、[いいえ] を クリックします。 共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他 のプログラムが動作しなくなってしまう可能性があります。
- 6. コンピュータを再起動します。
- 7. ソフトウェアを再インストールするには、コンピュータの CD-ROM ドライブにデバイスのスタータ CD を挿入し、画面 の指示に従います。デバイス接続前にソフトウェアをインス トールするには(推奨)も参照してください。
- 8. ソフトウェアのインストールが完了したら、デバイスをコンピュータに接続します。
- 9. [電源] ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。 デバイスを接続し、電源を入れると、すべてのプラグ アンド プレイ イベントが完了するまでに数分待たなければならない こともあります。
- 10.画面上の指示に従って操作してください。

ソフトウェアのインストールが完了したら、Windows システム トレイに [HP Digital Imaging Monitor] アイコンが表示されます。

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 2

- 営 注記 この方法は、Windows の [スタート] メニューで [アンインストール] が利用できない場合に使用します。
- Windows タスクバーで、[スタート] をクリックし、[設定] を 選択し、[コントロール パネル] を選択して、[プログラムの追加と削除] をクリックします。

-または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プログラムと機能] をダブルクリックします。

- アンインストールするデバイスを選択して、[変更と削除] または [アンインストールと変更] をクリックします。
- 3. お使いのコンピュータからデバイスの接続を解除します。
- 4. コンピュータを再起動します。
 - 営注記 コンピュータを再起動する前にデバイスとコンピュータとの接続を解除することが重要です。 ソフトウェアの再インストールが完了するまで、デバイスをコンピュータに接続しないでください。
- **5**. コンピュータの CD-ROM ドライブにデバイスのスタータ CD を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
- **6.** 画面上の指示に従って操作します。デバイス接続前にソフトウェアをインストールするには(推奨)も参照してください。

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 3

- 営 注記 この方法は、Windows の [スタート] メニューで [アンインストール] が利用できない場合に使用します。
- 1. コンピュータの CD-ROM ドライブにデバイスのスタータ CD を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
- 2. お使いのコンピュータからデバイスの接続を解除します。

- **3. [アンインストール]** を選択して、画面上の指示に従って操作します。
- 4. コンピュータを再起動します。
 - 営注記 コンピュータを再起動する前にデバイスとコンピュータとの接続を解除することが重要です。ソフトウェアの再インストールが完了するまで、デバイスをコンピュータに接続しないでください。
- 5. デバイスのセットアップ プログラムをもう一度起動します。
- 6. [インストール] を選択します。
- 7. 画面上の指示に従って操作します。<u>デバイス接続前にソフト</u>ウェアをインストールするには(推奨)も参照してください。

Macintosh コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールするに は

- 1. [HP デバイス マネージャ] を起動します。
- 2. [情報と設定] をクリックします。
- 3. プルダウン メニューから [HP ソフトウェアのアンインストール] を選択します。
 - 画面上の指示に従って操作してください。
- **4.** ソフトウェアのアンインストールが完了したら、コンピュータを再起動します。
- ソフトウェアを再インストールするには、コンピュータの CD-ROM ドライブにデバイスのスタータ CD を挿入します。
- **6**. デスクトップで、CD-ROM を開き、**[HP インストーラ]** をダブルクリックします。
- 7. 画面上の指示にしたがいます。<u>ネットワークまたは直接接続でソフトウェアをインストールするには</u>も参照してください。

5 保守とトラブルシューティング

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ サポートされているインク カートリッジ
- ・ インク カートリッジの交換
- プリントヘッドのメンテナンス
- ・ 印刷サプライ品の保管
- ・ トラブルシューティング ヒントとリソース
- 印刷上の問題の解決
- 印刷品質の不良と予期しないプリント結果
- 給紙の問題の解決
- ・ 本体の管理に関する問題の解決
- インストールの問題のトラブルシューティング
- メディア詰まりの除去

サポートされているインク カートリッジ

利用可能なインク カートリッジは、国/地域によって異なります。インク カートリッジにはさまざまなサイズがあります。お使いのデバイスでサポートされているインク カートリッジの一覧については、自己診断テストページを印刷し、インク カートリッジの状態セクションの情報をお読みください。詳細については、自己診断テストページの理解を参照してください。

カートリッジ番号は次の場所で確認できます。

- ② 注記 カートリッジのインクは、印刷のためにデバイスとカートリッジを準備する初期化プロセス、印刷ノズルをきれいにし、インクの流れをスムーズにするプリント ヘッドサービスなど、さまざまな用途に使用されます。また、カートリッジの使用後、カートリッジには少量のインクが残ります。詳細については、www.hp.com/go/inkusageを参照してください。
- セルフ テスト診断ページ (自己診断テスト ページの理解を参照)。
- 交換するインク カートリッジのラベル。
- 埋め込み Web サーバーの [情報] ページ (埋め込み Web サーバを参照)。

- [Windows]: 双方向通信を行っている場合は、[ツールボックス]
 の [推定インク レベル] タブをクリックし、[カートリッジの詳細]
 ボタンが表示されるまでスクロールします。次に、[カートリッジの詳細]
 をクリックします。
- Mac OS: HP プリンタ ユーティリティの [情報とサポート] パネルの [サプライ製品情報] をクリックし、[市販サプライ品情報] をクリックします。

インク カートリッジの交換

予想インク量はツールボックス (Windows)、HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS)、または埋め込み Web サーバから確認できます。 これらのツールの使用情報については、デバイス管理ツールの使用を参照してください。 自己診断テストページを印刷してこの情報を表示することもできます (自己診断テストページの理解を参照)。

② 注記表示されるインク残量は予測でしかありません。 実際のインク残量とは異なる場合があります。

カートリッジをパッケージから取り出したら、すぐに取り付けてください。 カートリッジをプリンタから長時間外したままにしないでください。

お使いのプリンタと使用するインク カートリッジについては、<u>サプ</u>ライ品を参照してください。

インク カートリッジを交換するには

1. インク カートリッジ カバーをゆっくりと開きます。



2. 交換の必要なインク カートリッジを、親指と人差し指ではさんで手前に引き、取り外します。



- 3. パッケージから新しいインク カートリッジを取り出します。
- 4. カートリッジをカラーコードされたスロットに揃え、カートリッジをスロットに挿入します。 正しく接するようにカートリッジをしっかりと押し下げます。
- 5. インク カートリッジ カバーを閉じます。

プリントヘッドのメンテナンス

印刷された文字が完全でないときや、プリント結果から点や行が抜けているときは、インクノズルが詰まっているか、プリントヘッドのクリーニングが必要です。

プリント結果が落ちた場合は、以下の順序で該当のステップを完了します:

- **1.** プリントヘッドの状態を確認します。 詳細については、<u>プリントヘッドの状態を確認するには</u>を参照してください。
- 2. きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。 問題 の部分を確認し、推奨された操作を行います。 詳細について は、<u>印刷品質診断ページを印刷するには</u>を参照してください。

- 3. プリントヘッドのクリーニングを行います。詳細については、<u>プリントヘッドをクリーニングするには</u>を参照してください。
- △ **注意** プリントヘッドを改造したために生じた製品の損傷について は、HP は責任を負いかねます。

このセクションでは、次のプリントヘッドのメンテナンス作業について説明します。

- プリントヘッドの状態を確認するには
- 印刷品質診断ページを印刷するには
- ライン フィード キャリブレーションを行うには
- プリントヘッドをクリーニングするには
- プリントヘッドの位置を調整するには
- プリントヘッドコンタクトを手動でクリーニングするには
- プリントヘッドを交換するには

プリントヘッドの状態を確認するには


以下のいずれかの方法を使用して、プリントヘッドの状態を確認します。 プリントヘッドのどれかの状態があまりよくない場合は、メンテナンス機能のいずれかを実行するか、またはプリントヘッドをクリーニングします。

- **自己診断テスト ページ**: きれいな白い用紙に自己診断テスト ページを印刷し、プリントヘッドの状態セクションを確認します。詳細については、自己診断テスト ページの理解を参照してください。
- 埋め込み Web サーバ: 埋め込み Web サーバを開きます。 詳細については、埋め込み Web サーバを参照してください。 [情報] タブをクリックし、左枠の [インク サプライ品] をクリックします。
- ツールボックス (Windows): ツールボックスを開きます。 詳細については、ツールボックスを開くにはを参照してください。 [情報] タブをクリックし、[プリントヘッド状態] をクリックします。

印刷品質診断ページを印刷するには

印字品質診断ページを使用して、製品の印字品質に影響を与える問題 を診断します。これにより、印刷出力を改善するためにメンテナンス サービスを実行する必要があるかどうかを判断できます。診断ページには、インク量情報やプリントヘッドの状態も表示されます。

- コントロールパネル: ① (電源 ボタン) を押したまま、x(キャンセル ボタン)を7回押します。次に、③ (リジューム ボタン)を2回押してから、③ (電源 ボタン) を放します。
- 埋め込み Web サーバ: [設定] タブをクリックし、左枠の [デバイス サービス] をクリックします。次に、[印刷品質] セクションのドロップダウン リストから [PQ (印刷品質) 診断ページを印刷する] を選択し、[診断を実行する] をクリックします。
- ツールボックス (Windows): [サービス] タブをクリックし、[PQ (印字品質) 診断ページの印刷] をクリックして画面の指示に従います。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS): [PQ (印刷品質) 診断ページを印刷する] を [情報とサポート] パネルからクリックします。

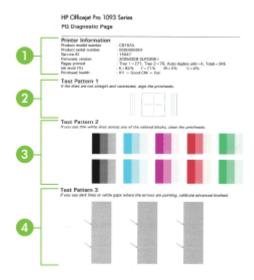

- 1 プリンタの情報:本製品の情報(製品モデル番号、シリアル番号、およびファームウェアバージョン番号など)、トレイと両面印刷ユニットから印刷されたページ数、インクの残量についての情報やプリントヘッドの状態が表示されます。
- 2 **テストパターン1**: 線が直線でなかったりつながっていない場合は、プリントヘッドの位置調整を行います。 詳細については、プリントヘッドの位置を調整するにはを参照してください。
- 3 **テスト パターン 2**: 色のついたブロックのどれかに細い白線がある場合は、プリントヘッドのクリーニングを行います。詳細については、<u>プリントヘッドをクリーニングするには</u>を参照してください。
- 4 **テストパターン3**: 矢印の向いている箇所に濃い線や白のギャップがある場合は、ラインフィードキャリブレーションを行います。 詳細については、<u>ラインフィードキャリブレーションを</u>行うにはを参照してください。

ライン フィード キャリブレーションを行うには

プリントアウトに横縞 (色のついたブロックの濃淡の線) またはねじれた線が表示される場合は、プリンタのライン フィードを調整します。

- コントロールパネル: () (電源 ボタン) を押したまま、×(キャンセル ボタン) を 14 回押します。次に、() (リジューム ボタン) を 6 回押してから、() (電源ボタン) を放します。
- 埋め込み Web サーバ: [設定] タブをクリックし、左枠で [デバイス サービス] をクリックし、[印刷品質] セクションのドロップダウン リストから [改行を校正する] を選択し、[診断を実行する] をクリックします。
- ツールボックス (Windows): [サービス] タブをクリックし、[ラインフィードのキャリブレーション] をクリックして画面の指示に従います。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS): [ラインフィードのキャリブレーション] を [情報とサポート] パネルからクリックします。

プリントヘッドをクリーニングするには

印刷された文字が完全でないときや、プリント結果から点や行が抜けているときは、インクノズルが詰まっているか、プリントヘッドのクリーニングが必要です。

- ② **注記** クリーニングにはインクが使用されるため、プリントヘッド のクリーニングは必要な場合しか行わないでください。
 - クリーニングには最高 3.5 分間かかります。 処理中に雑音が発生することがあります。
- コントロールパネル: (電源 ボタン)を押したまま、×(キャンセル ボタン)を2回押します。次に、(1)(リジューム ボタン)を1回押してから、(1)(電源ボタン)を放します。
- 埋め込み Web サーバ: [デバイス設定] タブをクリックし、左枠で [デバイス サービス] をクリックします。次に、[印刷品質] セクションのドロップダウン リストから [プリントヘッドのクリーニング] を選択し、[診断を実行する] をクリックします。
- ツールボックス (Windows): [サービス] タブをクリックし、[プリントヘッドのクリーニング] をクリックして画面の指示に従います。
- ・ HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS): [クリーニング] を [情報 とサポート] パネルからクリックします。

プリントヘッドの位置を調整するには

プリントヘッドを交換するたびに、最高の印字品質を得るためにプリントヘッドの位置調整が自動的に行われます。 ただし、印刷ページでプリントヘッドが位置調整されていないように見える場合は、手動で調整プロセスを開始できます。

- コントロールパネル: (電源 ボタン)を押したまま、(1)(リジューム ボタン)を3回押し、(1)(電源 ボタン)を放します。
- 埋め込み Web サーバ: [設定] タブをクリックし、左枠で [デバイス サービス] をクリックします。次に、[印刷品質] セクションのドロップダウン リストから [プリンタの調整] を選択し、[診断を実行する] をクリックします。
- ツールボックス (Windows): [サービス] タブをクリックし、[プリントへッドの位置調整] をクリックして画面の指示に従います。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS): [位置調整] を [情報とサポート] パネルからクリックします。

プリントヘッド コンタクトを手動でクリーニングするには

プリントヘッドを取り付けると、プリントヘッド ランプが 1 つ以上点滅することがあります。プリントヘッド ランプが点滅する場合は、プ

リントヘッドおよびデバイス内の電気コンタクトのクリーニングを行います。

- △ **注意** 電気コンタクトのクリーニングは、プリントヘッドをクリーニングした後でのみ行ってください。 電気コンタクトには、破損しやすい電子部品が装着されています。詳細については、<u>プリントへッドをクリーニングするには</u>を参照してください。
- 1. カバーを開きます。
- 2. キャリッジが自動的に左に移動しない場合は、キャリッジが 左に移動するまで ([リジューム] ボタン) を押し続けま す。キャリッジが止まるのを待ち、電源コードをプリンタか ら外します。
- 3. プリントヘッド ラッチを上げます。



4. 交換するプリントヘッドのハンドルを持ち上げて、プリント ヘッドをスロットから引き出します。



- **5.** きれいで乾いた柔らかな糸くずのない布を用意します。 コーヒー フィルタ用紙やメガネのレンズ クリーニング用紙などが適しています。
 - △ 注意 水を使用しないでください。

6. プリントヘッドの電気コンタクトを拭きますが、ノズルには触れないでください。



△ **注意** 電気コンタクトは小さな銅色の正方形で、プリント ヘッドの片面にかたまっています。

ノズルは、プリントヘッドの別の面にあります。 ノズルにはインクが見えます。

ノズルに触れると、損傷することがあります。 また、イン クは衣類に染みをつけます。

- 7. クリーニング後、プリントヘッドを紙かペーパー タオルの上に置きます。 ノズルが上を向き、用紙に触れていないことを確認してください。
- 8. 本体内のプリントヘッド スロットの電気コンタクトを、清潔で乾燥した、柔らかい糸くずのない布でクリーニングします。



- 9. 電源コードを接続し、本体の電源を入れます。 コントロール パネルには、プリントヘッドがないと表示されているはずで す。
- 10.プリントヘッドを対応するカラーで色分けされているスロットに挿入します (プリントヘッドのラベルがプリントヘッドラッチの色と一致しなければなりません)。 正しく接するようにプリント ヘッドをしっかりと押し下げます。

- **11.**プリントヘッド ラッチを前面に引き出し、ラッチが正しく挿入されるよう押し下げます。 ラッチを閉じるには、多少力を加える必要があります。
- **12.**必要に応じて、残りのプリントヘッドにも前述のステップを繰り返します。
- 13.カバーを閉じます。
- **14.**プリントヘッド ランプがまだ点滅している場合は、プリント ヘッド ランプが点滅しているプリントヘッドについて前述の クリーニングを繰り返します。
- **15.**プリントヘッド ランプがまだ点滅している場合は、プリント ヘッド ランプが点滅しているプリントヘッドを交換します。
- **16.**本体がプリントヘッドを初期化し、位置調整ページを印刷するのを待ちます。ページが印刷されない場合は、プリントヘッドの位置を手動で調整します。詳細については、<u>プリント</u>ヘッドの位置を調整するにはを参照してください。

プリントヘッドを交換するには

- ② **注記** お使いのプリンタと使用するプリントヘッドについては、<u>サ</u>プライ品を参照してください。
- 1. カバーを開きます。
- 2. キャリッジが自動的に左に移動しない場合は、キャリッジが左に移動するまで ([リジューム] ボタン) を押し続けます。キャリッジが止まるのを待ち、電源コードをプリンタから外します。
- 3. プリントヘッド ラッチを上げます。



4. プリントヘッドのハンドルを持ち上げて、プリントヘッドをスロットから引き出します。



5. プリントヘッドを取り付ける前に、プリントヘッドをパッケージに入れたまま、上下に少なくとも6回振ります。



6. 新しいプリント ヘッドをパッケージから取り出し、オレンジ 色の保護キャップを取ります。



△ **注意** キャップを取り外した後でプリントヘッドを振らないでください。

- 7. プリントヘッドを対応するカラーで色分けされているスロットに挿入します (プリントヘッドのラベルがプリントヘッドラッチの色と一致しなければなりません)。正しく接するようにプリント ヘッドをしっかりと押し下げます。
- 8. プリントヘッド ラッチを前面に引き出し、ラッチが正しく挿入されるよう押し下げます。ラッチを閉じるには、多少力を加える必要があります。
- **9**. カバーを閉じます。
- 10.本体がプリントヘッドを初期化し、位置調整ページを印刷するのを待ちます。ページが印刷されない場合は、プリントヘッドの位置を手動で調整します。詳細については、<u>プリント</u>ヘッドの位置を調整するにはを参照してください。

印刷サプライ品の保管

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ インク カートリッジの保管
- プリントヘッドの保管

インク カートリッジの保管

インク カートリッジは、デバイス内に長期間置いておくことができます。 インク カートリッジを取り外す場合は、ジッパー付きのビニール 袋など、気密性の容器に保管してください。

プリントヘッドの保管

プリントヘッドは、デバイス内に長期間置いておくことができます。 プリントヘッドを取り外す場合は、ジッパー付きのビニール袋など、 密封された容器に保管してください。

トラブルシューティング ヒントとリソース

印刷問題を解決するには、以下のヒントとリソースを使用します。

- 用紙詰まりは、メディア詰まりの除去を参照してください。
- 用紙が曲がったり持ち上がってしまうなどの給紙の問題は、<u>給紙の</u> 問題の解決を参照してください。
- 次を確認してください。
 - 電源ランプがオンで点滅していない。本体に初めて電源を入れた場合、プリントヘッドの取り付け後、初期化に約10分間かかります。
 - デバイスがレディー状態になっていることを確認します。 ランプが点灯または点滅している場合は、コントロールパネルのランプを参照してください。
 - 。 コンピュータ画面にエラー メッセージが表示されていない。
 - * 電源コードとそれ以外のケーブルが正しく機能し、本体にしっかりと接続されていることを確認します。 本体が正しく機能している交流 (AC) 電源にしっかりと接続され、電源が入っていることを確認します。 電圧の要件については、<u>電気仕様</u>を参照してください。
 - メディアがトレイに正しくセットされ、本体内部に詰まっていない。
 - プリントヘッドとインクカートリッジが、色分けされたスロットに正しく取り付けられている。正しく接するようにプリントヘッドとインクカートリッジをしっかりと押し下げてください。各プリントヘッドからオレンジ色の保護キャップを取り外してあることを確認します。
 - 。 プリントヘッド ラッチとカバーがすべて閉じられている。
 - 後部アクセスパネルまたはオプションの両面印刷ユニットがしっかりと固定されている。
 - ∘ 梱包テープと梱包材が取り外してある。
 - 。 自己診断テストページを印刷できる。詳細については、<u>自己診</u> 断テストページの理解を参照してください。
 - 本体が現在のプリンタ、またはデフォルトのプリンタとして設定されている。Windowsでは、[プリンタと FAX] フォルダで本体を通常使うプリンタに設定します。Mac OS では、プリンタ設定ユーティリティで本体をデフォルトとして設定します。詳細は、コンピュータ付属のマニュアルを参照してください。

- Windows 起動中のコンピュータで [印刷の一時停止] が選択されていない。
- タスクの実行中に、実行しているプログラム数が多すぎない。タスクを再試行する前に、使っていないプログラムを閉じるか、またはコンピュータを再起動します。
- ② **注記** デバイスをリセットすると解決されるデバイスの問題もあります。

印刷上の問題の解決

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- デバイスの電源が突然切れる
- デバイスのすべてのランプがオンで点滅している。
- デバイスが応答しない(何も印刷されない)
- デバイスがプリントヘッドを受け付けない
- 印刷するのに長時間かかる
- 空白ページまたはページの一部だけが印刷される
- ページの一部が印刷されない、または正しくない
- ・ テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない
- ページの半分が印刷された後、用紙が排出される

デバイスの電源が突然切れる

電源と電源の接続を確認します

正しく機能している交流 (AC) 電源に本体がしっかりと接続されていることを確認します。電圧の要件については、<u>電気仕様</u>を参照してください。

デバイスのすべてのランプがオンで点滅している

修復不可能なエラーが生じました

ケーブルをすべて (電源コード、ネットワーク ケーブル、USB ケーブルなど) 外し、約 20 秒間待ってからケーブルを再接続します。 問題が続くようであれば、最新のトラブルシューティング情報、または製品の修正と更新を HP Web サイト (www.hp.com/support) で見つけてください。

デバイスが応答しない (何も印刷されない)

印刷キューの確認

印刷ジョブが印刷キュー内でスタックしています。 解消するには、印刷キューを開いて、キュー内のすべてのドキュメントの印刷をキャンセルし、コンピュータをリブートします。 コンピュータのリブート後、印刷を再度試みます。 印刷キューを開いて印刷ジョブをキャンセルするときには、オペレーティングシステムのヘルプを参照してください。

デバイス設定の確認

詳細については、<u>トラブルシューティング ヒントとリソース</u>を参照してください。

プリントヘッドの初期化を確認します

プリントヘッドを取り付けた場合、または交換した場合、数枚の位置調整ページが印刷され、プリントヘッドの位置調整が自動的に行われます。このプロセスには約10分間かかります。このプロセスが完了するまで、自動位置調整ページしか印刷できません。

デバイス ソフトウェアのインストールの確認

本体の電源が入っていないときに印刷すると、通常はコンピュータ画面に警告メッセージが表示されます。警告メッセージが表示されない場合は、デバイス ソフトウェアが正しくインストールされていない可能性があります。 これを解決するには、デバイス ソフトウェアを完全にアンインストールした後、再インストールします。 詳細については、ソフトウェアのアンインストールと再インストールを参照してください。

ケーブル接続の確認

- ネットワーク/USB ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。
- 本体がネットワークに接続されている場合は、以下を確認します。
 - · 本体後部のリンク ランプを確認します。
 - · 本体の接続に電話線を使っていないことを確認します。
 - ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターが正しく作動しています。

ネットワーク環境のための本体の設定の確認

正しいデバイス ドライバとプリンタ ドライバ ポートを使用している ことを確認します。 ネットワーク接続の詳細については、デバイスの 構成 (Windows)、デバイスの構成 (Mac OS)、またはネットワーク ベンダーから提供された文書を参照してください。

コンピュータにパーソナル ファイアウォール ソフトウェアがインスト ールされているかどうかの確認

パーソナル ソフトウェア ファイアウォールはセキュリティ プログラムで、コンピュータを侵入から保護します。 ただし、ファイアウォールはコンピュータと本体の通信を妨げることがあります。 本体との通信に問題が生じた場合は、ファイアウォールを一時的に無効にしてみます。 問題が解決しない場合は、ファイアウォールは通信問題の原因ではありません。 ファイアウォールを再度有効にします。

ファイアウォールを無効にすることで本体と通信できる場合は、本体に静的 IP アドレスを割り当て、ファイアウォールを再度有効にすると、問題が解決することがあります。

デバイスがプリントヘッドを受け付けない

プリントヘッド ラッチを確認する

プリントヘッドのラッチが正しく閉じていることを確認します。

プリントヘッドの確認

プリント ヘッドが色分けされているスロットに正しく挿入されていることを確認します。詳細については、<u>プリントヘッドを交換するには</u>を参照してください。

プリント ヘッドをクリーニングする

プリントヘッドのクリーニング手順を完了します。 詳細については、 プリントヘッドのメンテナンスを参照してください。

プリントヘッドの取り外しと本体の電源オフ

プリントヘッドを取り外した後、本体の電源を切り、約 20 秒間待ってからプリントヘッドを取り付けずに本体の電源を入れます。 本体が再起動したら、プリントヘッドを再度取り付けます。

印刷するのに長時間かかる

システム構成の確認

ドキュメントを適正な時間内で印刷するのに十分なリソースがコンピュータにあることを確認してください。 コンピュータが最小のシステム要件のみを満たしている場合は、ドキュメントの印刷に時間がかかる可能性があります。 最小および推奨システム要件については、システム要件を参照してください。さらに、コンピュータが他のプログラムの実行でビジー状態の場合は、ドキュメントの印刷が遅くなることがあります。

デバイス ソフトウェアの設定の確認

印刷品質で **[ベスト]** または **[最大 dpi]** が選択されていると、印刷速度 は遅くなります。 印刷速度を上げるには、デバイス ドライバで別の印刷設定を選択します。 詳細については、<u>プリント設定の変更</u>を参照してください。

空白ページまたはページの一部だけが印刷される

インク カートリッジが空になっていないか確認します

コントロールパネルまたは内蔵 Web サーバ (埋め込み Web サーバを参照) で、使用中のカートリッジのインクの残量が少なくなっていないか、または空になっていないかどうかを確認します。ツールボックス (Windows)、HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS)、または自己診断テストページ (自己診断テストページの理解を参照) でインクの残量を確認できます。モノクロ テキストを印刷中に空白のページが印刷された場合、ブラック カートリッジが空の場合があります。詳細については、インク カートリッジの交換を参照してください。

プリントヘッド ラッチを確認する

プリントヘッドのラッチが正しく閉じていることを確認します。

プリントヘッドの確認

- プリント ヘッドが色分けされているスロットに正しく挿入されていることを確認します。詳細については、プリントヘッドを交換するにはを参照してください。
- プリントヘッドを取り外してオレンジ色の保護キャップがプリント ヘッドからはがされていることを確認します。

プリント ヘッドをクリーニングする

プリントヘッドのクリーニング手順を完了します。詳細については、 プリントヘッドのメンテナンスを参照してください。

プリントヘッドの取り外しと本体の電源オフ

プリントヘッドを取り外します。プリントヘッドを紙かペーパー タオルの上に置きます。ノズルが上を向き、用紙に触れていないことを確認してください。 本体の電源を切り、約 20 秒間待ってからプリントヘッドを取り付けずに本体の電源を入れます。本体が再起動したら、プリントヘッドを再度取り付けます。

メディア設定を確認します

- トレイにセットされたメディアに対して正しい印刷品質がプリンタ ドライバで選択されていることを確認します。
- プリンタ ドライバで選択したページ設定と トレイにセットされて いる用紙サイズが一致していることを確認してください。

ページの一部が印刷されない、または正しくない

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断ページを印刷するには</u>を参照してください。

余白設定の確認

文書の余白設定が本体の印刷可能領域を超えていないことを確認します。 詳細については、<u>最小余白の設定</u>を参照してください。

カラー印刷設定を確認します

[グレースケールで印刷する]がプリンタ ドライバで選択されていない か確認します。 この設定の変更については、 <u>プリント設定の変更</u>を参照してください。

本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

高電磁界 (USB ケーブルなどにより生成) により、プリント結果が若干 歪む場合があります。 本体を電磁界の元から離します。 電磁界の影響 を最小化するため、3m 以内の USB ケーブルを使用することをお勧めします。

テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない

メディアがセットされている方法を確認します

メディアの縦と横方向の用紙ガイドがメディアの東にぴったりと合い、トレイにセットされたメディアが多すぎないことを確認します。 詳細については、メディアのセットを参照してください。

メディア サイズを確認します

- 文書サイズが使用中のメディアより大きい場合、ページがはみ出すことがあります。
- プリンタ ドライバで選択したメディア サイズとトレイにセットされているメディアのサイズが一致していることを確認してください。

余白設定の確認

ページの端からテキストまたはグラフィックスがはみ出す場合は、文書のマージン設定が、本体の印刷可能領域以内であることを確認します。詳細については、最小余白の設定を参照してください。

ページの向き設定を確認します

アプリケーションで選択したメディアのサイズおよびページの方向が プリンタ ドライバでの設定と一致していることを確認します。詳細に ついては、プリント設定の変更を参照してください。

本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

高電磁界 (USB ケーブルなどにより生成) により、プリント結果が若干 歪む場合があります。本体を電磁界の元から離します。電磁界の影響 を最小化するため、3m 以内の USB ケーブルを使用することをお勧めします。

前述の解決策でも問題が解決しない場合、アプリケーションが印刷設定を正しく解釈できないことにより問題が生じている場合があります。 特定のヘルプについては、リリース ノートで既知のソフトウェアの競合がないか確認するか、アプリケーションのマニュアルを参照するか、ソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

ページの半分が印刷された後、用紙が排出される

インク カートリッジの確認

インク カートリッジのインク残量が少なくなっているため、印刷ジョブが取り消された可能性があります。 インク カートリッジを交換し、印刷ジョブを本体に再送信します。 詳細については、<u>インク カートリッジの交換</u>を参照してください。

印刷品質の不良と予期しないプリント結果

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 印刷品質が不良
- ・ 無意味な文字が印刷される
- インクがにじむ
- テキストまたはグラフィックスに印字ムラが出る
- 印字が薄いか色が鮮やかでない
- カラーが白黒で印刷される
- <u>間違った色で印刷される</u>
- ・ 印刷結果のカラーがにじむ
- 色が正しい位置に印刷されない
- <u>テキストまたはグラフィックスの線やドットが欠落している</u>

印刷品質が不良

プリントヘッドとインク カートリッジを確認する

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断</u>ページを印刷するにはを参照してください。

用紙品質の確認

用紙が湿っていたり粗すぎる場合があります。 メディアが HP 仕様を満たしていることを確認し、再度印刷してみます。 詳細については、印刷メディアの選択を参照してください。

本体にセットされているメディアのタイプの確認

- セットしたメディアのタイプがトレイにサポートされていることを確認します。 詳細については、サポートされているメディアの仕様を参照してください。
- プリントドライバで、使用するメディアがセットされたトレイを 選択していることを確認します。

本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

高電磁界 (USB ケーブルなどにより生成) により、プリント結果が若干 歪む場合があります。本体を電磁界の元から離します。電磁界の影響 を最小化するため、3m 以内の USB ケーブルを使用することをお勧めします。

プリントヘッドの取り外しと本体の電源オフ

プリントヘッドを取り外します。プリントヘッドを紙かペーパー タオルの上に置きます。ノズルが上を向き、用紙に触れていないことを確認してください。 本体の電源を切り、約 20 秒間待ってからプリントヘッドを取り付けずに本体の電源を入れます。本体が再起動したら、プリントヘッドを再度取り付けます。

無意味な文字が印刷される

印刷中のジョブが中断されると、本体がジョブの残りを認識しない場合があります。

印刷ジョブをキャンセルし、本体がレディー状態に戻るのを待ちます。 プリンタがレディー状態に戻らない場合は、ジョブをキャンセルしてから待ちます。 本体がレディーになったら、ジョブを再度送信します。 コンピュータがジョブを再試行するようプロンプトが表示されたら、[キャンセル] をクリックします。

ケーブル接続の確認

本体とコンピュータが USB ケーブルで接続されている場合、ケーブル接続が不良なために問題が生じることがあります。

ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。 問題が解決しない場合は本体の電源を切り、本体からケーブルを外してから本体の電源を入れ、プリンタ スプーラから残りのジョブを削除します。 電源ランプが点滅せずにオンになったら、ケーブルを再度接続します。

文書ファイルの確認

文書ファイルが損傷していることがあります。 同じアプリケーション から他の文書を印刷できる場合は、文書のバックアップ コピーを使用 して印刷してください (バックアップされている場合)。

インクがにじむ

印刷設定の確認

- ・インク量を多く使用する文書を印刷している場合、プリント結果を扱う前に十分乾燥するようにしてください。 OHP フィルムの場合は特に注意してください。 プリンタ ドライバで [ベスト] 印刷品質を選択し、インクの乾燥時間を増やして、詳細設定 (Windows) またはインク機能 (Mac OS) のインク量を使用してインクの彩度を減らします。 ただし、インク彩度を減らすとプリント結果が洗い流されたような品質になる場合があります。
- ・ リッチでブレンドされたカラーのあるカラー文書は、[ベスト] 印刷 結果を使用して印刷した場合にシワがよる場合があります。 [ノーマル] などの別の印刷モードを使用してみるか、または鮮やかなカラーのある文書印刷用にデザインされた HP プレミアム用紙を使用してみます。詳細については、プリント設定の変更を参照してください。

メディア タイプの確認

メディアの種類によっては、インクをうまく受け入れないものがあります。 このような種類のメディアでは、インクが乾くのに時間がかかり、インクがにじむ場合があります。詳細については、<u>印刷メディアの選択</u>を参照してください。

テキストまたはグラフィックスに印字ムラが出る

メディア タイプの確認

一部のメディアは、本製品での使用に適していません。詳細について は、印刷メディアの選択を参照してください。

印刷モードの確認

プリンタ ドライバの [ベスト] を使用してください。詳細については、 プリント設定の変更を参照してください。

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断</u>ページを印刷するにはを参照してください。

印字が薄いか色が鮮やかでない

印刷モードの確認

よりよい結果を得るには、[きれい]または[高画質]を選択します。詳細については、プリント設定の変更を参照してください。

用紙タイプ設定の確認

OHP フィルムまたは他の特殊なメディアに印刷する場合は、プリントドライバで対応するメディア タイプを選択してください。 詳細については、特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに印刷するには (Windows) を参照してください。

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断</u>ページを印刷するにはを参照してください。

カラーが白黒で印刷される

印刷設定の確認

[グレースケールで印刷する] がプリンタ ドライバで選択されていない か確認します。 この設定の変更については、 <u>プリント設定の変更</u>を参照してください。

間違った色で印刷される

印刷設定の確認

[グレースケールで印刷する] がプリンタ ドライバで選択されていない か確認します。 この設定の変更については、 <u>プリント設定の変更</u>を参照してください。

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断</u>ページを印刷するにはを参照してください。

印刷結果のカラーがにじむ

インク カートリッジの確認

インク カートリッジが改造されていないことを確認します。 再充填の 処理、および適合しないインクの使用によって、複雑な印刷システム に混乱が生じ、結果的に印刷品質が低下したり、さらに本体やプリントへッドの故障の原因となったりする可能性があります。 再充填した インク カートリッジは保証またはサポートの対象となりません。 注文の詳細については、HP サプライ品とアクセサリを参照してください。

メディア タイプの確認

一部のメディアは、本製品での使用に適していません。詳細について は、印刷メディアの選択を参照してください。

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断ページを印刷するには</u>を参照してください。

色が正しい位置に印刷されない

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断ページを印刷するには</u>を参照してください。

画像の配置の確認

ソフトウェア アプリケーションのズーム機能または印刷プレビュー機能を使用して、グラフィックスが配置されている間隔を確認してください。

テキストまたはグラフィックスの線やドットが欠落している

印刷モードの確認

プリンタ ドライバの **[高画質]** を使用してください。詳細については、 プリント設定の変更を参照してください。

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断</u>ページを印刷するにはを参照してください。

給紙の問題の解決

用紙詰まりの解決についての情報は、<u>メディア詰まりの除去</u>を参照してください。

• 給紙問題が発生した場合

給紙問題が発生した場合

メディアがプリンタまたはトレイにサポートされていない場合

本体および使用中のトレイでサポートされているメディアのみを使用します。詳細については、<u>サポートされているメディアの仕様</u>を参照してください。

メディアがトレイから供給されない

- トレイにメディアがセットされていることを確認します。詳細については、メディアのセットを参照してください。メディアをセットする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディア サイズに対して、用紙ガイドがトレイの 正しい位置に設定されていることを確認します。 ガイドが用紙の 束にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。
- トレイのメディアが丸まっていないことを確認します。 丸まって いる方向と逆の向きに曲げて真っ直ぐにします。

- 特別な薄紙を使用する場合は、トレイが完全にセットされていることを確認します。 特別な用紙を少量のみ使用する場合は、同じサイズの他の用紙の上に特別な用紙を置いて、トレイが一杯になるようにしてください (用紙によっては、トレイが一杯であるほうが給紙されやすくなります)。
- 特別な厚紙 (パンフレット用紙など) を使用する場合は、トレイの 1/4 から 3/4 を満たすように用紙をセットしてください。 必要であれば、同じサイズの他の用紙の上に特別な用紙を置いて、給紙の長さをこの範囲内にします。

メディアが正しく排出されない

• 排紙トレイの拡張部が引き出されていることを確認します。排紙トレイが引き出されていないと、印刷ページが本体から落下することがあります。



余分なメディアは排紙トレイから取り除いてください。 トレイに セットできる枚数には制限があります。

ページが曲がっている

- トレイにセットされたメディアが用紙ガイドと合っていることを確認します。トレイが取り外し可能な場合、トレイを本体から引き出し、メディアを正しくセットして用紙ガイドがきちんと合っていることを確認します。
- 後部アクセスパネル、または両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認します。
- 印刷中は本体にメディアをセットしないでください。
- デバイスに取り外し可能なトレイを再度取り付ける場合は、ゆっくりと挿入します。用紙の束がセットされた状態で急にトレイを挿入すると、用紙が本体内ですべって持ち上がり、用紙が詰まることや、一度に2枚以上給紙されることがあります。

一度に2枚以上給紙される

- メディアをセットする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディア サイズに対して、用紙ガイドがトレイの 正しい位置に設定されていることを確認します。ガイドが用紙の東 にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。
- トレイに用紙がセットされすぎていないことを確認します。
- 特別な薄紙を使用する場合は、トレイが完全にセットされていることを確認します。 特別な用紙を少量のみ使用する場合は、同じサイズの他の用紙の上に特別な用紙を置いて、トレイが一杯になるようにしてください (用紙によっては、トレイが一杯であるほうが給紙されやすくなります)。
- 特別な厚紙 (パンフレット用紙など) を使用する場合は、トレイの 1/4 から 3/4 を満たすように用紙をセットしてください。 必要であれば、同じサイズの他の用紙の上に特別な用紙を置いて、給紙の長さをこの範囲内にします。
- デバイスに取り外し可能なトレイを再度取り付ける場合は、ゆっくりと挿入します。用紙の束がセットされた状態で急にトレイを挿入すると、用紙が本体内ですべって持ち上がり、用紙が詰まることや、一度に2枚以上給紙されることがあります。
- 最高のパフォーマンスと効率を実現するには、HP メディアを使用 してください。
- キャリッジが動いている場合は、用紙をセットしないでください。

本体の管理に関する問題の解決

このセクションには本体の管理に関する一般的な問題の解決策が記載されています。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ② 注記 HTTPS プロトコルを使用して、埋め込み Web サーバをアクセスする場合は、ブラウザのセキュリティ警告が発生することがあります。これは正常です。 証明書をインストールして、EWS のWeb サイトに進みます。
- 埋め込み Web サーバを開くことができない

埋め込み Web サーバを開くことができない

ネットワーク設定の確認

- 本体とネットワークとの接続に電話線やクロスケーブルを使用していないことを確認します。詳細については、デバイスの構成(Windows)またはデバイスの構成(Mac OS)を参照してください。
- ネットワーク ケーブルが本体にしっかりと接続されていることを 確認します。
- ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターがオンになり、正 しく作動していることを確認します。

コンピュータの確認

お使いのコンピュータがネットワークに接続されていることを確認します。

Web ブラウザの確認

Web ブラウザがシステム最小要件を満たしていることを確認します。 詳細については、システム要件を参照してください。

デバイスの IP アドレスの確認

- コントロール パネルから本体の IP アドレスを確認するには、ネットワーク設定ページを印刷します。詳細については、<u>ネットワーク</u>設定ページを参照してください。
- コマンドプロンプトから、本体の IP アドレスを使用して PING コマンドを実行します。

例えば、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下のアドレス を MS-DOS プロンプトに入力します。

C:\Ping 123.123.123.123

応答が表示された場合、IP アドレスは正しいということです。 タイムアウト応答が表示された場合は、IP アドレスが間違っています。

インストールの問題のトラブルシューティング

以下のトピックに示されている方法で問題が解決しない場合は、サポートおよび保証を参照して HP にサポートを依頼してください。

- ・ ハードウェアの取り付けに関連する推奨事項
- <u>ソフトウェアのインストールに関連する推奨事項</u>
- ・ ネットワークの問題の解決

ハードウェアの取り付けに関連する推奨事項

本体の確認

- デバイスの外部および内部からすべての梱包材や梱包用テープが取り外されていることを確認します。
- デバイスに用紙がセットされていることを確認します。
- **電源**ランプ以外のランプが点滅したり点灯したりしていないことを確認します。電源ランプは点灯している必要があります。 **電源**ランプ以外のランプがオンまたは点滅している場合は、エラーがあります。詳細については、<u>コントロールパネルのランプ</u>を参照してください。
- 自己診断テストページを印刷できることを確認します。
- 後部アクセスパネルまたはオプションの両面印刷ユニットがしっかりと固定されていることを確認します。

ハードウェアの接続状態を確認する

- 使用しているコードやケーブルが良好な状態であることを確認します。
- デバイスが電源コードでコンセントにしっかりと接続されていることを確認します。

プリントヘッドとインク カートリッジを確認する

- すべてのプリントヘッドとインクカートリッジが、色分けされたスロットに正しくしっかりと装着されていることを確認します。正しく接するようにプリントヘッドとインクカートリッジをしっかりと押し下げてください。すべてのプリントヘッドとインクカートリッジが装着されていないと、デバイスは動作できません。
- ラッチとカバーがすべて完全に閉じていることを確認します。

ソフトウェアのインストールに関連する推奨事項

コンピュータ システムを確認する

- コンピュータで、サポートされている OS のいずれかが実行されていることを確認します。
- コンピュータが少なくともシステムの最小要件を満たしていることを確認します。
- Windows デバイス マネージャで、USB ドライバが無効にされていないことを確認します。
- コンピュータで Windows を実行していて、コンピュータがデバイスを検知できない場合は、アンインストールユーティリティ (スタータ CD の util\ccc\uninstall.bat) を実行してデバイス ドライバのクリーン アンインストールを実行します。 コンピュータを再起動し、デバイス ドライバを再インストールします。

インストールの準備

- オペレーティングシステムに対応したインストールソフトウェアが収録されているスタータCDを使用します。
- ソフトウェアをインストールする前に、それ以外のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- 入力した CD-ROM ドライブへのパスが認識されない場合は、正しいドライブ名を指定していることを確認します。
- CD-ROM ドライブでスタータ CD を認識できない場合は、スタータ CD が破損していないかどうかを調査してください。 デバイス ドライバは、HP の Web サイト (www.hp.com/support) からダウンロードできます。
- ② **注記** 問題を修正した後、インストール プログラムを再度実行します。

ネットワークの問題の解決

一般的なネットワーク トラブルシューティング

- デバイス ソフトウェアをインストールできない場合は、以下を確認します:
 - コンピュータとデバイスにすべてのケーブルがしっかりと接続 されている。
 - ネットワークが使用できる状態で、ネットワーク ハブがオンに なっている。
 - Windows を実行しているコンピュータで、ウィルス保護プログラム、スパイウェア保護プログラム、ファイアウォールを含むあらゆるアプリケーションが終了しているか、または無効にされている。
 - デバイスを使用するコンピュータと同じサブネット上にデバイスがインストールされていることを確認します。
 - インストール プログラムがデバイスを検知できない場合は、ネットワーク設定ページを印刷してインストール プログラムに IP アドレスを手動で入力します。詳細については、<u>ネットワーク設定ページ</u>を参照してください。
- Windows を実行中のコンピュータを使用している場合は、デバイスドライバに作成されたネットワークポートがデバイスのIPアドレスと一致していることを確認します。
 - デバイスのネットワーク設定ページを印刷します。
 - 。 [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
 - -または-
 - [スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。
 - デバイスのアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてから [ポート] タブをクリックします。
 - デバイスの TCP/IP ポートを選択し、[ポートの構成] をクリックします。

- ダイアログボックスに表示された IP アドレスを比較し、ネットワーク設定ページに表示された IP アドレスと一致することを確認します。 IP アドレスが一致しない場合は、ネットワーク設定ページのアドレスと一致するようダイアログボックスの IP アドレスを変更します。
- [OK] を2回クリックして設定を保存し、ダイアログボックスを 終了します。

ワイヤ ネットワークへの接続問題

ネットワーク コネクタのリンク ランプが点灯しない場合は、「一般的なネットワーク トラブルシューティング」の項目がすべて満たされていることを確認します。

メディア詰まりの除去


ジョブの実行中、本体内にメディアが詰まることがあります。 詰まったメディアを取り除く前に、以下のことを確認してください。

- △ 警告 デバイスの電源が入っていて、またはキャリッジが戻っていない場合は、内部に手を入れないでください。プリントキャリッジアクセスドアを開くと、通常、キャリッジは本体右側の位置に戻ります。右側に戻らない場合は、詰まったメディアを取り除く前に本体の電源をオフにします。
- 仕様に準拠したメディアで印刷していることを確認します。詳細については、<u>印刷メディアの選択</u>を参照してください。
- しわが寄っていたり、折れ曲がっていたり、傷んでいるメディアを 使用していないことを確認します。
- 給紙トレイにメディアが正しくセットされていること、セットされているメディアの数が多すぎないことを確認します。詳細については、メディアのセットを参照してください。
- 本体に詰まったメディアの除去
- メディア詰まりを避けるためのヒント


本体に詰まったメディアの除去

メディア詰まりを除去するには

- 1. すべてのメディアを排紙トレイから取り除きます。
- 2. 背面アクセス パネルまたは両面印刷ユニットを確認します。
 - a. 背面アクセス パネルまたは両面印刷ユニットの一方の側面 にあるボタンを押して、パネルまたはユニットを取り外し ます。

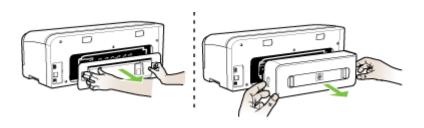

- b. 本体内部につまったメディアを見つけ、両手でつかんで手前に引きます。
- C. そこにメディアがない場合は、ラッチを内側に押し、カバーを取り外します。両面印刷ユニットにメディアが詰まっている場合は、メディアを慎重に取り除きます。カバーを閉じます。



d. 背面アクセス パネルまたは両面印刷ユニットを本体に再び 取り付けます。

- メディアが見つからない場合は、排紙トレイを上げてトレイ 1にメディアが詰まっていないかどうかを確認します。トレイにメディアが詰まっている場合は、以下を行います:
 - a. 排紙トレイを上げます。
 - b. 用紙を手前に引きます。



- c. 排紙トレイを下げます。
- 4. プリントキャリッジ アクセス ドアを開きます。 本体内に用紙が残っている場合は、キャリッジが本体の右端に戻っていることを確認し、紙切れやしわの寄ったメディアを取り除いて本体上部からメディアを手前に引きます。
 - △ 警告 本体の電源が入っていて、キャリッジが戻っていない場合は、内部に手を入れないでください。 プリントキャリッジ アクセス ドアを開くと、通常、キャリッジは本体右側の位置に戻ります。 右側に戻らない場合は、詰まったメディアを取り除く前に本体の電源をオフにします。
- 5. 詰まったメディアを取り除いた後は、すべてのカバーを閉じて本体の電源をオンにし(電源がオンになっていない場合)、 印刷ジョブを再度送信します。

メディア詰まりを避けるためのヒント

- 用紙の移動経路の障害がないことを確認します。
- トレイにメディアを入れすぎないでください。詳細については、<u>サポートされているメディアの仕様</u>を参照してください。
- 用紙のセットは、本体が印刷中でないときに正しく行います。詳細については、メディアのセットを参照してください。
- 曲がったりしわのよったメディアは使用しないでください。
- 仕様に沿ったメディアのみを常に使用してください。詳細については、<u>印刷メディアの選択</u>を参照してください。


- 排紙トレイがいっぱいになっていないことを確認します。
- メディアがトレイの右端に沿っていることを確認します。
- メディアの縦と横方向の用紙ガイドがメディアの束にぴったりと合い、しわがよったり曲がっていないことを確認します。

6 コントロールパネルのランプ

コントロール パネルのランプはステータスを示し、印刷問題の診断に 役立ちます。このセクションには、ランプについての情報、意味する こと、および必要な場合にとる措置が説明されています。

- ・ コントロール パネルのランプ
- <u>ネットワークコネクタランプ</u>

コントロール パネルのランプ

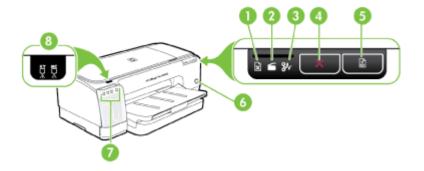

1	用紙切れランプ
2	ドア開きランプ
3	紙づまりランプ
4	[キャンセル] ボタン
5	[リジューム] ボタンとランプ
6	[電源] ボタンとランプ
7	インク カートリッジ ランプ
8	プリントヘッド ランプ

HPのWeb サイトを参照してください。<u>www.hp.com/support</u> 最新のトラブルシューティング情報、または製品のフィックスと更新を入手できます。

ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
ランプがすべて消えている。	デバイスの電源 が入っていま ん。 ・ 電源ケーブル を接続しま す。 ・ 心(電源ボタ ン)を押しま す。
電源 ランプが点灯している。	デバイスの印刷 準備ができてい ます。 ユーザーの操作 は必要ありませ ん。
電源ランプが点滅している。	デがっはブ ユはん デクをす イるすバオてプの 一必。 バが待。 ンののフェータ イ乾っ クをでいたい いい いが待ら かけい はずい 乾ちはすい ちちい なま 燥ま イるま 燥ま イるま 燥ま

(続き)

ランプの説明 / ランプ パターン

電源ランプとリジューム ランプが点滅している。



説明と推奨操作

インク ホルダー が停止していま す。

- 上部カバーを 開き、障害物 (詰まったメディアなど)が あれば取り除 きます。
- ・ **園** (**リジュー** ム ボタン) を 押して印刷を 続行してくだ さい。

電源 ランプが点灯し、[リジューム] ランプが点滅 している。



手差し給紙口へ の給紙を待って います。

- 後部手差し給 紙口に用紙を 1枚セットし ます。
- ・ 図 (リジューム ボタン) を押して印刷を続行してください。

バナー紙は排紙 されます。

ユーザーの操作 は必要ありませ ん。

ランプの説明 / ランプ パターン

電源ランプ、リジューム ランプ、およびドア開きランプが点灯している。

説明と推奨操作

カバーまたはド アが開いていま す。

- すべてのドア とカバーが閉 じていること を確認します。
- ・ **園** (**リジュー** ム ボタン) を 押して印刷を 続行してくだ さい。

電源ランプとリジューム ランプが点滅し、1 つ以上のインク カートリッジ ランプが点灯している。

1つ以上のイン クカートリッジ の期限が切れて います。



ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
電源 ランプが点灯し、プリントヘッド ランプが 1 つ以上点滅している。	1ンり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電源 ランプとプリントヘッド ランプが 1 つ以上 点滅している。 	1 つ以上のプリ ントヘッドが不 良か、操作を加

(続き)

ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
	えま・
電源 ランプが点灯し、インク カートリッジ ランプが 1 つ以上点滅している。	インク カートリ ッジが 1 つ以上

説明と推奨操作
説 取い・ ・ 1 クのなめすなせ ラて一換のは品をけ けま 指力をてみに回トり入す 問な指力をす つカイっ、るけん ンいトし詳、と参せ けん のトり印すじンッし行 が場のト換 上トクい刷はば がイッすに サクし タ ら。 イリ付刷。てクジとい 解合イリし のりがるを交な 点ンジ。つサセて かっけし必、カの再ま 決はンツま イッなた続換り 滅りを注いプサく フジ て要数一取挿 し、クジ ンジく 行しま しカ交文て イリだ

(続き)

ランプの説明 / ランプ パターン

電源 ランプとインク カートリッジ ランプが 1 つ以上点滅している。



説明と推奨操作

1 つ以上のイン ク カートリッジ が不良か、操作 を加える必要が あります。

- 指力が付るしみに回トり入すのトしらと印すじンッし行のトしらと印すじンッし行いかをのかけるのを開までからといいの再まである。
- 問題が解決し なおにのインッま カを カを す。


電源 ランプが点灯し、インク カートリッジ ランプが 1 つ以上点灯している。



1つ以上のイン クカートリップ のインク残量 少なため、カウ かなため、の交 がいり 必要です。

ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
電源ランプが点灯し、リジューム ランプと用紙切 れランプが点滅している。	デバイスのトレ イに用紙があり ません。
	用紙をセットし て 団 (リジュー ムボタン) を押し ます。
電源ランプとリジュームランプが点灯し、ドアが開いていることを示すランプが点滅している。	両印刷ユニッカ にはないまかいないのである。 ではないまではないまではない。 ではないはないのである。 ではないができませた。 ではないできます。
電源ランプ、リジューム ランプ、および紙詰まり ランプが点滅している。	デバイスで用紙 詰まりが発生し ました。
	す排取用つすて <u>詰</u> 参い のレきま除細メのて 紙除詰て詳、り 田イまり去にデ除く にごまして をら。見まいアをさ

ネットワークコネクタランプ

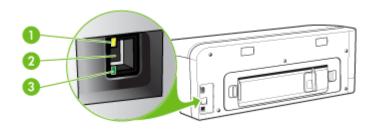

1	アクティビティ ランプ
2	ネットワーク コネクタ
3	リンク (Link) ランプ

•	
ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
リンク ランプがオンになっている。アクティビティ ランプがオフになっている。	デバイスがネットワークに 接続されているのに、ネットワーク上でデータを送受 信していません。デバイス の電源がオンになってい て、待機中です。 ユーザーの操作は必要あり ません。
リンク ランプがオンになっている。ア クティビティ ランプが点滅している。	デバイスがネットワーク上 でデータを送受信していま す。
	ユーザーの操作は必要あり ません。

ランプの説明 / ランプ パターン	説明と推奨操作
リンク ランプがオフになっている。ア クティビティ ランプがオフになってい る。	デバイスの電源が入ってい ないか、またはネットワー クに接続されていません。
	デバイスの電源が入っていない場合は、電源を入れます。デバイスの電源が入っていてネットワークケーブルが接続されている場合は、インストールの問題のトラブルシューティングを参照してください。

A HP サプライ品とアクセサリ

このセクションには、本製品の HP サプライ品とアクセサリについての情報が説明されています。 この情報は変更されることがありますので、最新情報については HP Web サイト (www.hpshopping.com) をご覧ください。 Web サイトから購入いただくこともできます。

- ・ 印刷サプライ品のオンライン注文
- アクセサリ
- ・ サプライ品

印刷サプライ品のオンライン注文

HP Web サイトに加えて、印刷サプライ品の注文には次のツールを使用できます。

- 埋め込み Web サーバ: 埋め込み Web サーバの任意のページで サプライの注文 ボタンをクリックします。
- ツールボックス (Windows): [推定インクレベル] タブで、[オンライン ショップ] をクリックします。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS): [サプライ品ステータス] を [情報とサポート] パネルからクリックし、[HP サプライ用品の注文] ドロップダウン メニューをクリックし、[オンライン] を選択します。

アクセサリ

HP 自動両面印刷アク セサリ	CB017A	用紙の両面に自動的に印刷 できる自動両面印刷ユニッ ト
HP ワイヤレス印刷ア ップグレー トキット	Q6236A	接続されたコンピュータが デバイスと無線で通信でき ます。
IPv6 付き HP Jetdirect en1700 外付 けプリント サーバー	J7988G	外付けプリント サーバー
HP Jetdirect 175x Print Server-Fast Ethernet	J6035G	外付けプリント サーバー (USB 1.0)

(続き)

HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server	J7942G	外付けプリント サーバー (USB 2.0)
HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Print Server (USB 2.0)	J7951G	ワイヤレスまたは有線の外 付けプリント サーバー

サプライ品

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ <u>インク カート</u>リッジ
- ・プリントヘッド
- HP メディア

インク カートリッジ

利用可能なインク カートリッジは、国/地域によって異なります。インク カ ートリッジにはさまざまなサイズがあります。お使いのデバイスでサポート されているインク カートリッジの一覧については、自己診断テスト ページを 印刷し、インク カートリッジの状態セクションの情報をお読みください。詳 細については、自己診断テストページの理解を参照してください。

カートリッジ番号は次の場所で確認できます。

- セルフテスト診断ページ(自己診断テストページの理解を参照)。
- 交換するインク カートリッジのラベル。
- 埋め込み Web サーバーの [情報] ページ (埋め込み Web サーバを参照)。
- [Windows]: 双方向通信を行っている場合は、[ツールボックス] の [推定 インク レベル1 タブをクリックし、「カートリッジの詳細1 ボタンが表示さ れるまでスクロールします。次に、[カートリッジの詳細] をクリックしま す。
- Mac OS: HP プリンタ ユーティリティの [情報とサポート] パネルの [サ プライ製品情報] をクリックし、[市販サプライ品情報] をクリックしま す。

プリントヘッド

HP 88 黒およびイエロー Officejet プリントヘッド	C9381
HP 88 マゼンタおよびシアン Officejet プリントヘッド	C9382

HP メディア

HP プレミアム プラス フォト用紙または HP プレミアム用紙などのメディア を注文するには、www.hp.com にアクセスしてください。

お住まいの国/地域をお選びの上、[購入]または[ショッピング]を選択しま す。

B サポートおよび保証

保守とトラブルシューティングの情報は、一般的な問題の解決策を提供します。 お使いの製品が正しく動作せず、これらの提案でも問題が解決されない場合は、以下のサポート サービスのいずれかを使用してください。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- Hewlett-Packard による限定保証
- ・ 電子サポートの取得
- HP テレフォン サポートの取得
- 製品をお送りいただくための準備
- ・ 製品の梱包

Hewlett-Packard による限定保証

HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア メディア	90 日
プリンタ	1年
プリントまたはインク カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP インク製品には適用されません。
プリントヘッド	1年
アクセサリ	1年

A. 限定保証の有効範囲

- Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証いたします。
- HPのソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HPは、製品操作によって電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
- 3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の不具合には適用されません。
 - a. 不適切なメンテナンスや改修
 - b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
 - c. 製品使用外の操作
 - d. 不正な改修や、誤使用
- 4. HP プリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インクカートリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
- 5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理または交換するものとします。
- 6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしかる べき期間内に購入代金返還を行います。
- 7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。
- 8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
- 9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと同等です。
- 10. HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス 契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談ください。.

B. 保証の限定

国/地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、および特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任

- 1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された教済が、お客様のみに限定された唯一の教済になります。
- 2. 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。.

D. 国/地域ごとの法律

- 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、その他の国については国ごとに付与されることがあります。
- 2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとします。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえば、米国の複数の州、また米国以外の政府(カナダの州を含む)などでは、以下のとおりとなります。
 - a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります (例:イギリス)。
 - b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。
 - c. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、および暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。
- 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけられた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。

電子サポートの取得

サポートおよび保証については、HP Web サイト <u>www.hp.com/support</u> をご覧ください。 情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカル サポートにお問合せください。

また、この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、注文に関する情報のほか、次のようなオプションが用意されています。

- オンライン サポートのページにアクセスする。
- 質問をEメールでHPに送信する。
- オンラインチャットで、HPの技術者に問い合わせる。
- ソフトウェアのアップデートを確認する。

ツールボックス (Windows) または HP プリンタ ユーティリティ (MacOS) からも、一般の印刷に関する問題の簡単なステップバイステップの解決法を入手できます。 詳細は、ツールボックス (Windows) または HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) を参照してください。

ご利用いただけるサポートオプションは、製品、国/地域、および言語によって異なります。

HP テレフォン サポートの取得

保証期間中は、HP カスタマ ケア センタから無料でサポートを受けることができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 電話をかける前の用意
- ・ サポート プロセス
- 電話による HP サポート
- ・ 追加保証オプション
- HP Quick Exchange Service

電話をかける前の用意

最新のトラブルシューティング情報、または製品のフィックスと更新を HP の Web サイト (www.hp.com/support) で見つけてください。

カスタマ ケア センター担当者がよりよくお手伝いできるよう、電話をかける 必要がある場合は以下の情報をお手元にご用意ください。

- 1. デバイスのセルフ テスト診断ページを印刷します。 詳細については、<u>自己診断テストページの理解</u>を参照してください。 印刷できない場合は、次の情報を用意してください。
 - ・ デバイス モデル
 - ・ モデル番号とシリアル番号(本体後部をチェック)
- 2. Windows XP などお使いのオペレーティング システムを確認します。
- 3. 本体がネットワークに接続されている場合は、そのネットワーク オペレーティング システムを確認します。
- **4.** USB 接続、ネットワーク接続など、お使いのシステムに本体がどのように接続されているかを書き留めます。
- 5. プリンタ ソフトウェアのバージョン番号を入手します。(プリンタ ドライバのバージョン番号を調べるには、プリンタ設定 ダイアログ ボックスまたはプロパティ ダイアログ ボックス を開き、「バージョン情報」タブをクリックします。)
- 6. 特定のアプリケーションからの印刷に起因する問題の場合は、そのアプリケーション名とバージョン番号を確認します。

サポート プロセス

問題がある場合は、次の手順を実行します。

- 1. HP プリンタ に付属するマニュアルを確認してください。
- 2. HP オンラインサポート Web サイト <u>www.hp.com/support</u> を ご覧ください。HP オンラインサポートは、HP のすべてのお 客様がご利用いただけます。このサイトには常に最新のデバイス情報や専門的アドバイスが公開され、他にも以下のよう なサービスが用意されています。
 - ・ 専門のオンラインサポート担当者へのお問い合わせ
 - お使いの HP プリンタ 用ソフトウェアおよびドライバアップデート

- 有用な HP プリンタ 情報および一般的な問題に対するトラ ブルの解決方法
- 計画的なデバイスのアップデート、サポート アラート、お よび HP ニュースグラム (HP プリンタ 登録時にお申込い ただけます)
- 3. HP サポートにお電話ください。ご利用できるサポート オプ ションは、デバイス、国/地域、および言語により異なりま す。

電話による HP サポート

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 電話サポートの期間
- ・ 雷話サポート番号
- 電話での<u>ご連絡</u>
- 電話サポート期間終了後のサポート

雷話サポートの期間

1年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテン アメリカ (メキシ コ含む) の各国で利用できます。ヨーロッパ、中東、アフリカ各国での電話サ ポートの期間については、www.hp.com/support を参照してください。規定の 诵話料金がかかります。

雷話サポート番号

多くの地域で、HP は保証期間中、無料電話サポートを提供しています。 た だし、サポートの電話番号によっては料金がかかる場合があります。

電話サポート番号の最新リストについては、www.hp.com/supportを参照して ください。

雷話でのご連絡

コンピュータおよび HP プリンタ の前に立っている時に HP サポートまでご 連絡ください。以下の情報をご用意ください。

- モデル番号 (HP プリンタ 前面のラベルに記載)
- シリアル番号 (HP プリンタ 背面または底面に記載)
- 問題が発生したときに表示されたメッセージ
- 次の質問に対するお答え。
 - この問題が以前にも起こったことがありますか?
 - 問題をもう一度再現できますか?

- この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェア をコンピュータに追加しましたか?
- 。 この問題が起きる前に、雷雨があったり HP プリンタ を移動したなど、何か特別なことはありませんでしたか?

電話サポート期間終了後のサポート

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。サポートは、HPオンラインサポート Webサイト www.hp.com/support でもご利用いただけます。サポートオプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポート電話番号にご連絡ください。

追加保証オプション

HP プリンタ の延長サービス プランは追加費用で利用できます。

www.hp.com/support にアクセスし、お住まいの国または地域、および言語を選択し、延長サービス プランについての情報をサービスおよび保証項目で探してください。

HP Quick Exchange Service

インク カートリッジに問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。インク カートリッジが故障している、または欠陥があると判断された場合、 HP Quick Exchange Service がこのインク カートリッジを正常品と交換し、故障したインクカートリッジを回収します。保障期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511(自動応答)

03-3335-9800(自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件:

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意:ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

交換時のデバイスの梱包方法については、製品の梱包を参照してください。

製品をお送りいただくための準備

HP カスタマ サポートへのお問い合わせ後、または購入店で製品をサービス 担当にお送りいただくよう求められた場合は、製品をお送りいただく前に、 必ず以下のものを取り外し、保管しておいてください。

- ・ インク カートリッジとプリントヘッド
- 電源コード、USB ケーブルなど、製品に接続されているケーブル
- 給紙トレイにセットされている用紙
- 本体にセットされているすべての原稿 このセクションでは、次のトピックについて説明します。
- 製品をお送りいただく前のインク カートリッジとプリントヘッドの取り
 外し

製品をお送りいただく前のインク カートリッジとプリントヘッド の取り外し

製品をお送りいただく前に、インク カートリッジとプリント ヘッドを必ず取り外してください。

② 注記 この情報は、日本のお客様には適用されません。

発送前にプリント カートリッジを取り外すには

- 1. 本体の電源を入れ、プリント カートリッジが停止して静かになるまでしばらく待ちます。 本体の電源がオンにならない場合は、この手順を省略してステップ 2 に進みます。
 - ② 注記 本体の電源がオンにならない場合は、電源コードを 抜いて、手動でプリントキャリッジを右端まで動かすと、 インクカートリッジを取り外すことができます。
- 2. インク カートリッジ カバーをゆっくりと開きます。



3. それぞれのインク カートリッジを親指と人さし指で挟んでしっかりと手前に引き、スロットから取り外します。



- 4. インク カートリッジの内部が乾燥しないようにカートリッジを密閉プラスチック容器に入れて保管します。 HP カスタマサポートの電話担当者から指示された場合を除き、本体と一緒に発送しないでください。
- **5**. インク カートリッジ アクセスドアを閉め、カートリッジがホーム ポジション (左側) に戻るまでしばらく待ちます。
- 6. [電源] ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。

発送前にプリントヘッドを取り外すには

- 1. カバーを開きます。
- 2. キャリッジが自動的に左に移動しない場合は、 ([リジューム] ボタン)を押し続け、キャリッジが左に移動するまで待ちます。 キャリッジが止まるのを待ち、電源コードをプリンタから外します。
- 3. プリントヘッド ラッチを上げます。



4. プリントヘッドのハンドルを持ち上げて、プリントヘッドをスロットから引き出します。




- 5. 乾燥を避けるたため、プリントヘッドを密閉プラスチック容器に入れて保管します。HP カスタマ サポートの電話担当者から指示された場合を除き、本体と一緒に発送しないでください。
- 6. カバーを閉じます。
- 7. [電源] ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。

製品の梱包

製品をお送りいただく準備ができたら、次の手順を実行してください。

製品を梱包するには

1. お手元にある場合は元の梱包材を使用して、または交換品に 使用されていた梱包材を使用して、製品を梱包して発送しま す。

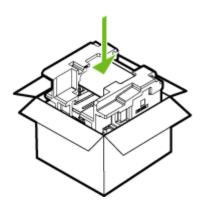

元の梱包材がない場合は、他の適切な梱包材を使用してください。 不適切な梱包や運送によって発生する損傷は、保証の対象にはなりません。

- 2. 返送用のラベルを箱の外側に貼ります。
- 3. 箱には、以下のものを入れてください。
 - ・ サービス担当に宛てた、症状の詳細な説明 (印刷品質を示す実際の出力サンプルが役に立ちます)。
 - ・ 保証が適用される期間内であることを証明する保証書またはその他の購入証明書のコピー。
 - ・ 氏名、住所、および日中に連絡可能な電話番号。

C デバイスの仕様

メディアおよびメディア処理の仕様については、「<u>サポートされているメデ</u>ィアの仕様」を参照してください。

- 物理的仕様
- 製品特性と機能
- プロセッサとメモリの仕様
- システム要件
- ・ ネットワーク プロトコルの仕様
- 埋め込み Web サーバの仕様
- 印刷解像度
- 環境仕様
- 電気仕様
- 発生音量仕様 (エコノ モードでの印刷、ISO 7779 によるノイズ レベル)

物理的仕様

サイズ (幅 x 奥行き x 高さ)

- デバイス: 610 x 403 x 223 mm (24 x 15.9 x 8.8 インチ)
- 両面印刷ユニット取り付け時: 97.6 mm (3.8 インチ) をデバイスの背面に 追加します。

デバイス重量 (印刷サプライ品は含まず)

- デバイス: 11.9 kg (26.3 ポンド)
- 両面印刷ユニット取り付け時: 2.5 kg (5.6 ポンド) を追加します。

製品特性と機能

機能	容量
接続	USB 2.0 高速準拠埋め込みネットワーク接続
印刷方式	オンデマンド型サーマル インク ジェット印刷
インク カートリッジ	4 種類のインク カートリッジ (黒、シアン、マゼンタ、および イエロー各 1 つ)

(続き)

機能	容量
プリントヘッド	2 つのプリント ヘッド (黒、シア ンが 1 つ、イエロー、マゼンタ が 1 つ)
印刷可能枚数	インク カートリッジの推定残量 の詳細については、 <u>www.hp.com/</u> pageyield/ を参照してください。
デバイスの言語	HP PCL 3 拡張
サポートするフォント	US フォント: CG Times、CG Times Italic、Universe、 Universe Italic、Courier、 Courier Italic、Letter Gothic、 Letter Gothic Italic。
負荷サイクル	6250 ページ/月まで
コントロール パネルの言語のサポート 使用可能な言語は国/地域によって異なります。	チダラ、本ーマニュスペキア デボスのでは、カークのでは、カークをです。 デオランス語では、カークのでは、カークのででである。 デフィンでは、カーの

プロセッサとメモリの仕様

デバイス プロセッサ 192 MHz ARM9463ES

デバイス メモリ

- 32 MB 内蔵 RAM
- 8 MB 内蔵 MROM + 2 MB 内蔵 Flash ROM

システム要件

② 注記 サポートされているオペレーティング システムとシステム要件の最新情報については、http://www.hp.com/support/にアクセスしてください。

オペレーティング システムとの互換性

- Windows 2000、Windows XP、Windows XP (32 および 64 ビット)、Windows XP Starter Edition、Windows XP Reduced Media Edition、Windows Vista (32 および 64 ビット)、Windows 2003 Server
 - 営 注記 Windows 2000 の場合、プリンタ ドライバとツールボックスのみが使用可能です。
- Mac OS X (v10.3.8、v10.4 以降)
- Linux
- ② 注記 Windows Server 2003 (32 ビット版と 64 ビット版の両方) 用のプリンタ ドライバを使用する場合は、最低でも Intel® Pentium® II または Intel Celeron® プロセッサ、128 MB の RAM、200 MB のハード ディスク空き容量が必要です。 ドライバは http://www.hp.com/support/ から入手できます。

最小要件

- **Windows 2000 サービスパック 4**: Intel Pentium II または Celeron プロセッサ、128 MB RAM、150 MB のハード ディスク空き容量 Microsoft Internet Explorer 6.0
- Windows XP (32 ビット): Intel Pentium II または Celeron プロセッサ、128 MB RAM、300 MB のハード ディスク空き容量 Microsoft Internet Explorer 6.0
- Windows XP x64: AMD Athlon 64、AMD Opteron、Intel EM64T 対応の Intel Xeon プロセッサ、または Intel EM64T 対応の Intel Pentium 4 プロセッサ、128 MB RAM、270 MB のハードディスク空き容量 Microsoft Internet Explorer 6.0
- Windows Vista: 800 Mhz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセッサ、512 MB RAM、730 MB のハード ディスク空き容量 Microsoft Internet Explorer 7.0
- Mac OS X (10.3.9 以上、v10.4.6 以上): 400 MHz Power PC G3 (v10.3.9 以上、v10.4.6 以上) または 1.83 GHz Intel Core Duo (v10.4.6 以上)、256 MB メモリ、200 MB のハード ディスク空き容量 QuickTime 5.0 以降
- · Adobe Acrobat Reader 5.0 以降

推奨される要件

- Windows 2000 サービスパック 4: Intel Pentium III 以上のプロセッサ、 200 MB RAM、150 MB のハード ディスク空き容量
- Windows XP (32 ビット): Intel Pentium III 以上のプロセッサ、256 MB RAM、350 MB のハード ディスク空き容量
- Windows XP x64: AMD Athlon 64、AMD Opteron、Intel EM64T 対応 の Intel Xeon プロセッサ、または Intel EM64T 対応の Intel Pentium 4 プロ セッサ、256 MB RAM、340 MB のハードディスク空き容量
- Windows Vista: 1 GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセ ッサ、1 GB RAM、790 MB のハード ディスク空き容量
- Mac OS X (10.3.9 以上、v10.4.6 以上): 400 MHz Power PC G4 (v10.3.9 以上、v10.4.6 以上) または 1.83 GHz Intel Core Duo (v10.4.6 以上)、256 MB メモリ、500 MB のハード ディスク空き容量

ネットワーク プロトコルの仕様

ネットワーク オペレーティング システムとの互換性

- Windows 2000、Windows XP (32 ビット)、Windows XP x64 (Professional Edition および Home Edition)、Windows Vista
- Mac OS X (10.4 以降)
- Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services & Citrix Metaframe XP
- Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services ∠ Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix Metaframe XP ≥ Feature Release 3
- Novell Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5

互換性のあるネットワーク プロトコル

TCP/IP

ネットワーク管理

- HP Web Jetadmin プラグイン
- 埋め込み Web サーバ

機能:

- ネットワーク デバイスをリモート設定および管理する機能
- myPrintMileage

埋め込み Web サーバの仕様

必要な条件

- ・ TCP/IP ベースのネットワーク (IPX/SPX ベースのネットワークはサポー トされていません)
- Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 6.0、Netscape 7.0、Opera 7.54、Mozilla Firefox 1.0、または Safari 1.2 以降)
- ネットワーク接続 (USB ケーブルで直接コンピュータに接続されている場 合、埋め込み Web サーバは使用できません)
- インターネット接続 (一部の機能で必要)
 - 学 注記 埋め込み Web サーバは、インターネットに接続しなくても開く ことができます。ただし、一部の機能は使用できません。
- デバイスとファイアウォールの同じ側になければなりません。

印刷解像度

モノクロ

ピグメント ブラック インクで最高 1200 dpi

カラー

HP ではフォト品質を改善しています (最高 4800 X 1200 dpi 最適化、1200 X 1200 入力 dpi で HP プレミアム プラス フォト用紙使用)

環境仕様

動作環境

動作温度: 5°~40°C(41°~104°F)

動作時推奨条件: 15°~ 32°C (59°~ 90°F) 推奨相対湿度: 25 ~ 75% 結霧しないこと

保管環境

保管温度: -40°~60°C (-40°~140°F)

保管相対湿度: 65° C (150° F) の温度で最高 90%、結露しないこと

雷気仕様

電源

ユニバーサル電源アダプタ (外部)

所要電力

入力電圧: 100 ~ 240 VAC (± 10%)、50 ~ 60 Hz (± 3Hz)

出力電圧: 32 Vdc、2500 mA

消費電力

43.7 ワット

発生音量仕様 (エコノ モードでの印刷、ISO 7779 によるノイズ レベル)

音圧 (そばに立っている状態) LpAd 55 (dBA)

音響

LwAd 6.7 (BA)

D 法規について

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- FCC 準拠声明
- 韓国のユーザーに対する告知
- 日本のユーザーに対するVCCI (Class B) 準拠規定
- 日本のユーザーに対する電源コードに関する告知
- RoHS に関する告知 (中国のみ)
- LED 表示に関する声明
- ・ 規制モデル番号
- 適合宣言書
- 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

FCC 準拠声明

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

韓国のユーザーに対する告知

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

日本のユーザーに対するVCCI (Class B) 準拠規定

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こす ことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

日本のユーザーに対する電源コードに関する告知

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

RoHS に関する告知 (中国のみ)

このデバイスは、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合してい ます。

毒性危険有害物質表

有毒有害物质表 根据中国(电子信息产品污染控制管理办法)						
					零件描述	怡
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	Ö	ő	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	ő	0	0

- 位: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制
- 注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和温度等条件
- 以上只适用于使用这些部件的产品

LED 表示に関する声明

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

規制モデル番号

規定に適合していることを識別する目的で、製品には規定モデル番号が割り当てられています。 お使いの製品の規制モデル番号は SNPRC-0704 です。この規制モデル番号をマーケティング名 (HP Officejet Pro K8600 プリンタ シリーズ) や製品番号 (CB015A, CB016A) と混同しないようご注意ください。

谪合官言書



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoCNº: SNPRB-0704A Supplier's Name: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd

Supplier's Address: Imaging and Printing Manufacturing Operations

60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore 118502

declares, that the product

Product Name and Model: HP Officejet Pro K8600 series

Regulatory Model Number (1): SNPRC-0704

Product Options: All

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 609501:2001 / EN 609501:2001

EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001 Class 1 for LEDs

EMC: EN 55022:2006 / CISPR22:2005 Class B (2)

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN 61000-3-2:2000 + A2:2005 / IEC61000-3-2:2000 +A1:2001 +A2:2004

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 / IEC61000-3-3:1994 +A1:2001

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (2) ICES-003, Issue 4 Class B (2)

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the EMC Directive 2004/108/EC, and carries the CE marking accordingly. In addition it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.

- (1) This product is assigned a Regulatory model number that stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- (2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems

Singapore, April 10, 2007

Chan Kum Yew **Quality Director**

Local Contact for regulatory topics only:

European Contact: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070 Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとどめられています。素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、 HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」 にアクセスしてください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 用紙の使用
- プラスチック
- ・ 化学物質安全性データシート
- リサイクルプログラム
- HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム
- EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理

用紙の使用

この製品は、DIN 19309 および EN 12281:2002 に準拠したリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

化学物質安全性データシート

化学物質等安全データシート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

リサイクルプログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクルセンターと 提携して、さまざまな製品回収およびリサイクルプログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

HPでは、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HPのインクジェット消 耗品リサイクル プログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用す ると使用済みのプリント カートリッジおよびインク カートリッジを無料でリ サイクルすることができます。詳細については、次の Web サイトを参照して ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Heuseholds in the European Union
This spells on the product or on its pockaging indicates that this product must not be disposed of with your other household words beload, it is your respectfully to dispose of your words
acquirement by heading a four to a designed collection point for the sucycling of whate decircles in decircles, assignment. The supporter collection and socyding of your words equipment
of the time of disposal will help to conserve nature insurance and wasse that it is expected in a nature that product is muon health and the entirement. For more information doted where
you can doe pill your words equipment for recycling, please contactly you for locally only the disposal generace or this they have not you purchased the product.

Victocordin des équipements usagés par les utilisateurs dans les Seyers privés au sein de Union sevrepéenne.

La présence de ce prinche se le produit ou ser son entollage indique que son ne pouvez tous de Cartante de ce produit de la même focus que son des destrutes de ce produit de la même focus que son déclade control.

La présence de ce prinche ser le produit ou ser son entollage indique que son ne pouvez tous odervatures de ce produit de la même focus que son déclade control.

La présence de celtifique et déclarations que son des la produit de la metalla de la control de la contr

Entergroup von Elektrogeritien durch Benortes in privaten Haushalten in der EU

aus gestellt der Beschliche des Versichers des

an aditichin Balordari, Wuntschillolar odar dort, wo Sie das Oard erverban haban.

Mallimento di apparecicliativa da roftmaner da parte di privati nel Unione Europea

mallimento di apparecicliativa da roftmaner da parte di privati nel Unione Europea

mallimento di apparecicliativa di campione della privati della Unione Europea

mallimento della opporecicliativa di campione portunida di lago di naccioni soni carpo di la colora di lago di di processo di campione della giore considera della sopporecicliativa dei campione portunida di lago di naccioni soni per il riccioggo pode di lago percentiane di campione della solutione della risconi soni per il riccioggo pode di lago percentiane di campione di lago di naccioni soni per il riccioggo percenti della parte della riccioni della solutione della risconi soni percentiane di campione di produtti campione di produtti campione di produtti campione della risconi della risc

Interiora compare compression in pronounce. Like/video v systopidlishe zarizaria visivosteli v domácností v zemích EU (lató zanda na produštu nebo na jeho dodu caractije, že kerbo produšt nemí byli likidován prodým vyhozením do běžného domomího odpada. Odpovídářa za to, že vyslovžšé zarizaria lude predmost klinácej do skomovených denných mat comych k neryblac vyslovzšívých elektrických a elektronických zarizem. zástemu a vecjívácí napomího zachování přírodutich závlojú a zajířínýc, že neryblace pobolemu závlostní hlaběc závoru žávním podřímů. Další nitencou o to he, tum neito závlostní zázimze podrák necyblací, najíře závlost vých mini samopaným zá upletectou promodijích vaz a litiložeká demonáho odpoka nobov v dehodut, lád jeh podušt závlostní zázimze podrák necyblací, najíře závlost vých mini samopaným zá upletectou promodijích vaz a litiložeká demonáho odpoka nobov v dehodut, lád jeh podušt závlostní zázimze podrák necyblací, najíře závlostním samopaným zá upletectou promodijích vaz a litiložeká demonáho odpoka nobov v dehodut, lád jeh podušt závlostním závlostním

Bertskuffelse af affaldsodstyr for brugere i private husholdninger i EU.
Date speld på produkte der på det endsdags indikere, at produkte åle må bothladles sammen med andet husholdningsaffald, i stodet or det då assera at borthalfe affaldsodst av el refleren for det himsprecks indivendingsreter med herbill på gelebrag af eldriftel og skidennisk ellriftelserlyr. Der separate indramling og genbrag af det ellefaldsodst et af ellement for det himsprecks indivendingsreter med herbill på gelebrag af eldriftelser sod på en möde, det beskytter mennesker helbed som inliger. Hvis de vil vide mare om, hvor å lan affaren det fleddsodstyr i gelebrag, trak ellevtikk kommene, det elledes revordersensen after des harvening hvor å stabet poetdiket.

Afvoer van dipsdankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in die Europees Unie Dit synbool op het product of de verpolisin geal and self of product in the most product of de verpolisin geal and self of product in the most product of de verpolisin geal and self of product in the most product of prod

damiase. Kasuvuselt kõrvuddatuvus zoodmaste kätlenine Euroopa Lildus State plandell on sa nistikud, ali hala das bodav visut danipõituste lihu. Fiis kinks on viis tubetaks mushmud sooda sallada ateoolihud delahi ja delatooniku oliku Lilipontinudes seedende seedili logumion ja kildunina aiha tüütel koedavemad nist tugeda, al kildunina teineb kinesta turvidesi ja ulatkonada ohalu. Isa kolta kilus zooda telisilestekso soodan lõidemissä viis, soota kiskold kolladium omonlikssad, dimightimus telisilesteksi vali kauplasta kilus kauplasta viis kuusella kilus kilus

icinais. Visibilitati kai kaintari yashtekokulaise Kurseppa minini da usella.

Minintariani kaintari kaintari yashtekokulaise Kurseppa minini kaintariani kaintari

μανεκτηγήσης. Απόρορική δημηστών συσκτυών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν συβρόνο στο εξοιλούρο η στη σοσεισσό που ακόσειναι ότι το προϊόν συτό ένε ημεται να παιχται μοξή με άλλα οικοικά απορρέμματα. Απέδται, μεθνή σας είναι να συρφήματα το ημεταική οικοικτική το μια πεδιοφωρία μετοκί απόλητης επιστρέμεται για της αποπόλωση αρχείναι ο βεσόμεται το διεξών το Επίστο Απόρος Το Επίστο Επίστο Απόρος Το Επίστο Απόρος Το Επίστο Απίστο Απίστο Απόρος Το Επίστο Απίστο Απίστο Απόρος Το Επίστο Απίστο Απίστ

ager (μ to statisting on to to one opposed to to poor.

A holladskarpysk kazelse a megafonksteriskeha at Evrépal Unithan
Er a citridolar, analy to tendade vogy anné crismophisto vos lidinatus, ori julit, logy a tenda sen houllads agy ar a sydich kintrodui hilladolalel. Ar Ch ladolan
Er a citridolar, analy to tendade vogy anné crismophisto vos lidinatus, ori julit, logy a tenda sen houllads agy ar a sydich kintrodui hilladolalel. Ar Ch ladolan
Er a citridolar, analy to tendade vogy anné crismophisto vos lidinatus, ori julit, logy a tenda sen houllads agy a signification de la citridation de la citridation de produce in produce in tendade in contraction a tendade indivinduo condition de la citridation de la citridation (and a la titridation), con la titridation de la citridation de la citridation (and a la titridation) con la citridation de la citridation (and a la titridation de la citridation de l

Lietotijų athrivonais na nederigiam iericiam Eiropas Savienibus privitajias migialiaminiecibās. Sa sintoki vu ierices voi tiks iepotojima notošo, is to ierici nedristi zimet kopā or polisjem nājajaminiecibas attiheniem. Jūs sead atbildīgs par atbrinolanos no nederigās ierices. So nodods nordalijas savidstanos vivos, la tiliks vielām nederija deletibāk on elektroniska greķējama atmitelija partinolēs. Specida nederigās ierices szerokstano un omitelija partinolēs. Specida nederigās ierices szerokstano un omitelija partinole pallitat kespil daletia resumes un nederilaina tilok atmitelija pārtinolei var nederilaina kespilaina atmitelija pārtinolei var nederilaina kespilaina kesp

regress morrargo errit, 1928, sazanstes or vestep parcentite, enjoinimiseithus dischus savidateus diseasts vei valulu, land sigdolijdise to irrit.

Evropos Salympos vertrolely in privody namy okly a indischusnos jernagos Hemelinus.

Sa sirbolia sat produkto drub je paluotis moda, kad produktu negali bid litentus kartu sa klami namy kilo mikelomi. Jis privaltos litentus oso delikama jernago offenodami je organizationa salvados in sirbolin jernago perfebbro pestaktu. La offendem jernago bos dakivis irvendemo ir perfebbro, bus incorpor perfebbro, pestaktu. La offendemo jernago bos dakivis irvendemo ir perfebbro, bus incorpor perfebbro, pestaktu. La offendemo jernago bos dakivis irvendemo ir perfebro, bus incorpor individuali distribus vidationa in perfebro pestaktu. La offendemo jernago bos dakivis irvendemo ir perfebro, bus incorpor individuali distribus vidationa in perfebro pestaktu. In perfebro pestaktu irvendemo ir perfebro, bus irvendemo i

otiney in-vierno tampica arto a pontanteve, sunce prince products, Uplificadja sutylenga spranje prara sutyfrakovničkov domovych w Unili Europajskiej Symbol las unisaczony na produkcia bio opolowniej caracza, że tego produkti nie nakaż ywrzacać razem z innymi odgodami domowyni. Użytkownik jest odpowiadzialny za odataczenie użytkop partych ow ymaczonostopo paniku pomodatenia użychych urazgłazi elektryczych i siektonicznych. Gromadzenie sockoo i nocykling tego typu odpodow przyczynia się do ochony zasobów naturalnych i pat bazpieczny dla zdrownia i środowista naturalnego. Dalze informacje na tema typocob wyfisocji urzytych wrządzeń motna uzyskac u odpowiadnich władzi kalaktych, w przedującienia użyninejom się sowowaniam odpodośw i dw miejsca zalugu produku.

Descarte de equipamentos por usuários em residências de Unido Europeia Este simbión no prociso ou no embologem endos que o prodos não pode ser descentado junto com o las domestico. No entanto, é sua responsobilidade lovar os aquipamentos ca seem describado a ou proche de circular designado pou no escultagem de exposiçamento africa destinacio. A cubita separada se a recichagem dos exposiçamentos procesobilidade lovar os aquipamentos describado pública na conservação das reconser salvatado e proceso que escultagem de exposiçamentos portos encedados de forma penetinge a soulde das possous o e novia mediante. Por esta de escultagemento por encedado encedado escultagementos portos encedados encedad

Parkup poul/vieteľev v kraljnách Kurépskej únie pri vyhodasevaní zariadenia v demácem povlávení do edpadu
Tarto spinol na ponkida dako na jaho obela menomo, ža nasmia by vyhodaný s injim kramnolným odpodem. Plamicán boh mota poviánoc odorada teto nariadenia na rhemo mielek, skie s podemejeceje neyklácia dakticých o silektorých nariadni. Sepromori jeho na rokyčac zalodnia usinelnéh na odgod pomôže dreta produh zdoje a zaberpoč laký gotob nejklácia, který bode chrali Tadske zdovia a životne postedni. Obble informácia o separovanom zbere a nejvlácia záslade na miestnom obecnom środe, o mlem zaberpočinej zdov reklo komnadnikou dopodu dobo v predajni, ktorá p poduží spin.

Ravnanie z odpado opremo v gospodinjstvih z protrej krvopske upid jednoga opremo v gospodinjstvih z protrej krvopske upid jednoga opremo v gospodinjstvih z protrej krvopske upid jednoga opremo v gospodinjstvih odpado opremo v gospodinjstvih odpado opremo ste oddata oddata na odočanem zbimem ta za racklimana opdadose dostava opdadose datakom i nakladosa opremo za racklimanie nakladosa opremo za racklimanie, ladkom za zavanie na racklimanie nakladosa opremo za racklimanie, ladko datakom za opremo za racklimanie, ladko datakom za za zavanie zavanie nakladosa opremo za racklimanie, ladko datakom za zavanie zava

Kassering av forbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Problete dhe problitikspocknings med den för syntoken kei inte kusseus med varlig healsburskell. I stillet har de usseur för att probleten kinness till en betlärig ötherimningskalle
Forbateling av de desidenskipsdektiv Censom till hanse statemede problete till detvrinning hijbjer de till att beværa våra gannassamma naturmanser. Dasseton skyddas bode
mösnelser och miljön stör problete ötherinning på rött uttl. Konnundo myndighatur, sophanteringsfosslag allar batikan döv vanna köptes kon ga mar informatrian om var du binnara
kannerade problete för detvirninning.

索引

記号/数字 2 面印刷 32	特殊な用紙またはカスタム サイズのメディアの印 刷 35	カスタマ サポート 121 サプライ品とアクセサリの 注文 116
E	ネットワーク プリンタ セッ	環境プログラム 140
Ethernet ネットワーク ポー	トアップ ユーティリテ	Windows
ト、位置の確認 12	イ 49 コエ畑 L CD PU 0.7	HP ソリューション センタ
EWS. <i>を参照</i> 埋め込み Web サ	フチ無し印刷 37 プリント設定 30	ー 30 システム要件 131
ーバを参照	ブリンド設定 30 両面印刷 34	ソフトウェアのアンインス
	myPrintMileage	トール 66
Н	アクセス 51	ソフトウェアのインストー
HP Instant Support (HP インス	説明 51	ル 56
タント サポート)		デバイスの共有 58
アクセス 51 HP Web Jetadmin	0	特殊な用紙またはカスタム
説明 49	OHP フィルム 16	サイズのメディアの印 刷 34
HP インスタント サポート		刷 34 ネットワークのセットアッ
myPrintMileage 50	Р	プ 59
セキュリティおよびプライ	PCL 3 サポート 130	プリント設定 30
バシー 50	_	両面印刷 33
説明 50	R	[プリンタの追加] によるイ
HP ソリューション センター	readme 7	ンストール 61
30 HP プリンタ ユーティリティ	_	Windows
(Mac OS)	T	フチ無し印刷 36
(Mac 03) 管理者の設定 42	trays	•
起動 47	用紙ガイド図 11	あ
パネル 48		アクセサリ
	U	インストール 14
1	USB 接続 Mac OS のセットアップ	注文 116 保証 120
IP アドレス	63	アクセシビリティ 10
デバイスの確認 96	Windows のセットアップ	7 7 2 7 2 9 7 4 10
	56	L
M	仕様 129	・ 一度に2枚以上給紙される、ト
Mac OS	ポート 位置 11	ラブルシューティング 95
HP プリンタ ユーティリテ	ポート、位置の確認 12	インクがにじむ、トラブルシュ
ィ 47		ーティング 90
システム要件 131	W	インク カートリッジ
ソフトウェアのアンインス	Web サイト	インクの推定残量レベル
トール 68 ソフトウェアのインストー	Apple 65	53
ル 63	HP Web Jetadmin 49	印刷可能枚数 130
デバイスの共有 64,65	アクセシビリティ情報 10	オンライン注文 116
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	印刷可能枚数データ シー	交換 70

▶ 130

サポート 69

体田可能 120	4.	
使用可能 129 状態 40	お	〈
取り外し 125	音圧 134	空白ページ、トラブルシューテ
パーツ番号 53, 117	温度仕様 133	ィング 印刷 85
ハーク番号 55,117 保証 120		グラフィックス
有効期限 53	か	りファイックへ 印字ムラが出る 90
有効期限 53 ランプ 104	カード	線やドットが欠落してい
インク カートリッジとプリン	トレイのサポート 22	る 93
イング カードリックとフリントヘッドの取り外し 125	解像度	クリーニング
	印刷 133	プリントヘッド 74,75
印刷速度が遅い、トラブルシュ ーティング 85	カスタマ サポート	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ー ディング 65 印刷ドライバ	保証 124	14
設定 29	カスタマサポート	け 一章 ポルンター 420
印刷品質診断ページ 72	HP インスタント サポー	言語、プリンタ 130
印刷品質	_ F 50	_
診断ページ 72	電子 121	ī.
トラブルシューティング	電話サポート 121	交換
88	カスタムサイズのメディア	インク カートリッジ 70
印刷	印刷 34	プリントヘッド 78
遅い 85	ガイドライン 17	後部アクセス パネル
キャンセル 38	サポートされているサイ	図 12
設定 29	ズ 21	コネクタ、位置の確認 12
トラブルシューティング	紙詰まり	コントロールパネル
82	避けるメディア 16 エー	位置 11
両面 32	カラー	コントロール パネル
インストール	印字が薄いか色が鮮やかで ない 91	図 104
Mac OS 用のソフトウェ	仕様 133	ランプ、解釈 104
ア 63	白黒で印刷される、トラブ	コントロール パネルのランプ
Windows ネットワーク ソ	ロ黒で印刷される、トノノルシューティング 91	解釈 104
フトウェア 59	トラブルシューティング	図 104
Windows 用のソフトウェ	92	_
ア 56	にじむ 92	さ
アクセサリ 14	間違った色 91	サプライ品
トラブルシューティング	環境仕様 133	myPrintMileage 51
97	監視ツール 40	印刷可能枚数 130
両面印刷ユニット 14	管理者	オンライン注文 116
[プリンタの追加]、		サプライ用品
Windows 61	カード	状態 40
	ガイドライン 16	サポート期間終了後のサポー
う	サポートされているサイ	► 124
埋め込み Web サーバ	ズ 20	サポート. <i>を参照</i> カスタマ サポ
管理者の設定 41	カートリッジ. <i>を参照</i> インク カ	一トを参照
システム必要条件 132	ートリッジを参照	サポートされているオペレーティング システム 131
説明 42		サポートするフォント 130
トラブルシューティング、	き	サポート プロセス 122
開くことができない 96	- 規制モデル番号 138	7/1 1 7 H EX 122
開く 43	キャンセル	
ページ 44	印刷ジョブ 38	
	給紙の問題、トラブルシューテ	
	ィング 93	

L	そ	電源
自己診断テスト ページ	速度	トラブルシューティング
印刷、理解 52	印刷上のトラブルシューテ	82
印刷 53	ィング 85	電力
システム要件 131	ソフトウェア	仕様 133
湿度仕様 133	クラーク 管理ツール 39	電話サポートの期間
写真	ソフトウェア	サポート期間 123
	Mac OS からのアンインス	電話サポート 123
フチ無し印刷 36	トール 68	電話によるカスタマ サポー
状態 サプライアリ 40	Mac OS へのインストー	F 121
サブライ用品 40	ル 63	
情報の一部がないか正しくな		L
い、トラブルシューティン	Windows からのアンインス	<u>ح</u>
グ 86	トール 66	動作環境仕様 133
仕様	Windows へのインストー	ドット/インチ (dpi)
システム要件 131	ル 56	印刷 133
電気 133	保証 120	ドライバ
動作環境 133	ソフトウェアのアンインストー	バージョン 122
ネットワーク プロトコル	ル	ドライバ
132	Mac OS 68	設定 29
発生音量 134	Windows 66	保証 120
物理的仕様 129	ソリューション センター 30	トラブルシューティング
プロセッサとメモリ 130		HP インスタント サポー
保管環境 133	つ	ト 50
メディア 17	ツールボックス (Windows)	一度に2枚以上給紙され
白黒ページ	管理者の設定 42	る 95
トラブルシューティング	説明 44	インクがにじむ 90
91	開く 45	印刷速度が遅い 85
	[サービス] タブ 46	印刷品質 88
世	[情報] タブ 46	印刷 82
製品の梱包 127		インストール 97
製品の送付 125	[推定インク レベル] タブ 45	埋め込み Web サーバ 96
	45	カラーがにじむ 92
セキュリティ	_	カラー 91, 92
HP インスタント サポー	て	
► 50	適合宣言書 (DOC) 139	給紙の問題 93
設定 24	テキスト	空白ページが印刷される
管理者 41	トラブルシューティング	85
ドライバ 29	87, 90, 93	情報の一部がないか正しく
セット	デバイスの共有	ない 86
小さい用紙 27	Mac OS 64	線やドットが欠落してい
セットアップ	Windows 58	る 93
Windows 56	デフォルトの設定	テキストまたはグラフィッ
Windows ネットワーク 59	印刷 30	クスに印字ムラが出る
セット	ドライバ 29	90
トレイ1 26	テレフォン カスタマ サポー	電源 82
線やドットが欠落している、ト	F 121	何も印刷されない 83
ラブルシューティング 93	電圧仕様 133	はみ出したページ、テキス
	電気仕様 133	トまたはグラフィックス
	電源入力、位置の確認 12	の配置が適切でない 87
	<u>—</u>	ヒント 81
		ファイアウォール 84

84 94 84 84 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94	ファルシタケー 23 マルリワプ OS) 49 の / は が N	プ 取 が

ま	使用 32
曲がっている、トラブルシュー	メディア詰まりの除去
ティング	100
印刷 94	余白、最小 24
マニュアル 7	両面印刷 32
	両面、印刷 32
uk	リリース ノート 7
め	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
メディア詰まり	,
回避方法 102	<i>6</i>
メディア詰まり	環境認可プログラム 140
除去 100	管理ツール 39
メディア	管理者
2 面印刷 32	管理ツール 39
HP、注文 118	後部トレイ
カスタムサイズの印刷 34	使用可能な用紙の種類と重
仕様 17	量 22
選択 15	容量 22
トレイ1へのセット 25	小さい用紙
	セット 27
フチ無し印刷 36	部品番号、サプライ品とアクセ
ページが曲がっている 94	
メディア詰まりの除去	サリ 116
100	封筒
メディアの供給のトラブル	トレイのサポート 22
シューティング 93	保証 124
メモリ	余白
仕様 130	両面印刷ユニット 24
	容量
よ	トレイ 22
5 用紙. <i>を参照</i> メディアを参照	用紙
余白	使用可能なサイズ 17
示口 設定、仕様 24	使用可能な種類と重量 22
改化、11.1家 24	両面印刷アクセサリ
	オンライン注文 116
6	両面印刷ユニット
ライン フィード キャリブレー	使用可能な用紙の種類と重
ション 74	量 22
ラインフィード、キャリブレー	ェ 22 [サービス] タブ、ツールボック
ション 74	
ランプ リファレンス 104	ス (Windows) 46
)	[情報] タブ、ツールボックス
	(Windows) 46
IJ	[プリンタの追加] によるインス
リサイクル	トール 61
インク カートリッジ 141	
両面印刷アクセサリ. <i>を参照</i> 両	
面印刷ユニットを参照	
両面印刷ユニット	
位置の確認 12	
インストール 14	
サポートされている用紙サ	
ケホートされている用紙ケ イズ 17	
1 A 1/	

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support